SAMSUNG

YP-Z5F

安全使用注意事項

仔細閱讀本手册，確保正確使用本產品並避免任何危險或人身傷害。

警告 未遵守產品使用説明可能導致嚴重傷害。

產品使用

使用不當將導致爆炸、火災或觸電。

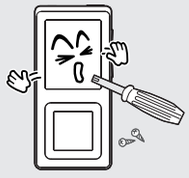

切勿自行拆開、維修或改裝本產品。

切勿弄溼本產品或墜入水中。

若弄溼本產品，則切勿開機。請與服務中心聯絡。

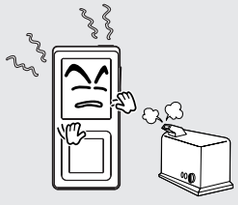

切勿將本產品置於潮濕、多塵或多煙的環境中，否則可能導致火災或觸電。

切勿將本產品置於溫度超過35°C(95°F)的環境中(如桑拿房或停放的車内)。

車内溫度夏天時可能達到 80°C (176°F)。

避免聽力受損

長時間使用耳機或頭戴式耳機可能導致聽力嚴重受損。

若長時間聆聽音樂的聲音超過 85 分貝，則聽力將受到不良影響。
聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而公路上的噪音約爲 80 分貝)。
强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的 2/3 以下)。

若耳朵出現耳鳴現象，則請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

避免交通意外危險

切勿在騎腳踏車、駕駛汽車或機車時使用耳機。

否則，可能導致嚴重事故。而且某些地區的法律禁止這些行爲。
在路上(尤其是在行人穿越道上)使用耳機可能導致嚴重事故。

爲安全起見，進行運動或散步時請確保耳機接線不應掛到手臂或其他周圍物體。

注意 未遵守所有使用説明將導致人身傷害或產品受損。

產品使用

注意避免產品故障與人身傷害。

將本產品掛在頸部時，注意切勿用力拉頸繩。

管理重要資料

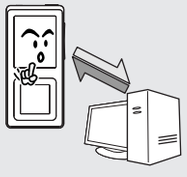

務必備份重要資料。

請注意，若因故障、維修或其他原因造成資料遺失，我們不承擔任何責任。

避免故障

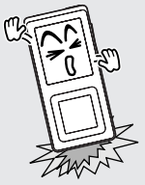

切勿墜落本產品以免對其造成嚴重衝擊。切勿將重物置於本產品上。

避免任何異物或灰塵進入本產品。

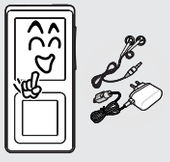

始終使用 Samsung 提供或認可的附件。

切勿向本產品上噴水。切勿使用苯或稀釋劑等化學物清潔本產品，否則可能導致火災、觸電或損壞表面。

切勿將本產品置於磁性物體附近，否則可能導致故障。

請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。

- MP3 聲音最大輸出功率 : 20mW

目錄

安全使用注意事項 2
目錄.....4

第一章 | 準備工作

產品特性 7
檢查產品與附件 8
元件.....8
螢幕顯示資訊 10
按鍵功能. 11
電池充電 13
基本使用 14

第二章 | 載入所需的檔案

載入所需的檔案.....18
載入所需的檔案.....18
安裝 yepp Studio 19
連接電腦 21
在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾 22
使用自動搜尋在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾 24
使用 yepp Studio 傳輸檔案.....26
用作爲卸除式磁碟 28
中斷與電腦的連接. 29

第三章 | 多媒體功能

聆聽音樂 31
聆聽音樂. 31
播放播放列單 34
隨機播放 (隨機重複) 36
錄入歌詞 38
使用 yepp Studio 錄入歌詞.....38
搜尋及錄入歌詞..... 40
歌詞顯示/音樂資訊 42
圖片檢視.....43
圖片檢視 43
圖片放大/幻燈片播放檢視 44
聆聽 FM 廣播.....45
聆聽 FM 廣播 45
設定頻率 46
刪除默認預置.....49
設定 FM 廣播 50
記錄.....52
語音記錄 52

第四章 設定

設定 55
音訊設定 55
顯示設定 56
幻燈片播放設定 57
重複設定 58
定時器設定 59
語言設定 60
重設 61
查看系統資訊 62

第五章 疑難排解

系統重設 64
疑難排解 65

第六章 附錄

樹型功能表 69
手動安裝 USB 驅動程式. 70
產品規格 73
授權 74

第一章 準備工作

產品特性 7
檢查產品與附件 8
元件.....8
螢幕顯示資訊.....10
按鍵功能. 11
電池充電 13
基本使用 14

產品特性

使用您的播放器自由選擇喜愛的歌曲！

- 您可以方便地根據藝術家、專輯或流派搜尋音樂檔案，並在「播放清單」中選擇自己喜愛的歌曲。

播放時間更長，下載時間更短！

- 完全充電的電池可使播放器播放長達 39 個小時。
- 播放器支援較 USB 1.1 更快的 USB 2.0 功能，從而使之能更快地與 PC 通訊。

支援各種檔案格式！

- 支援包括 MP3、WMA 和 Ogg 的各種檔案格式。
- 您可以透過將不同格式的相片檔案轉換爲 JPG 以便在顯示幕中欣賞。

3D 環繞聲！ 高清音質！

- 播放器有內建的 DNSe(數位自然聲音引擎)，這是 Samsung 爲獲得更圓潤音效而研發的獨特音效技術。

觸摸板裝置！

- 將手指放在觸摸板上，然後移動或輕輕地按下，以選擇您想使用的檔案或功能。

人體工學設計！

- 有良好的手感且易於操作。

元件

正面、右側面與頂部

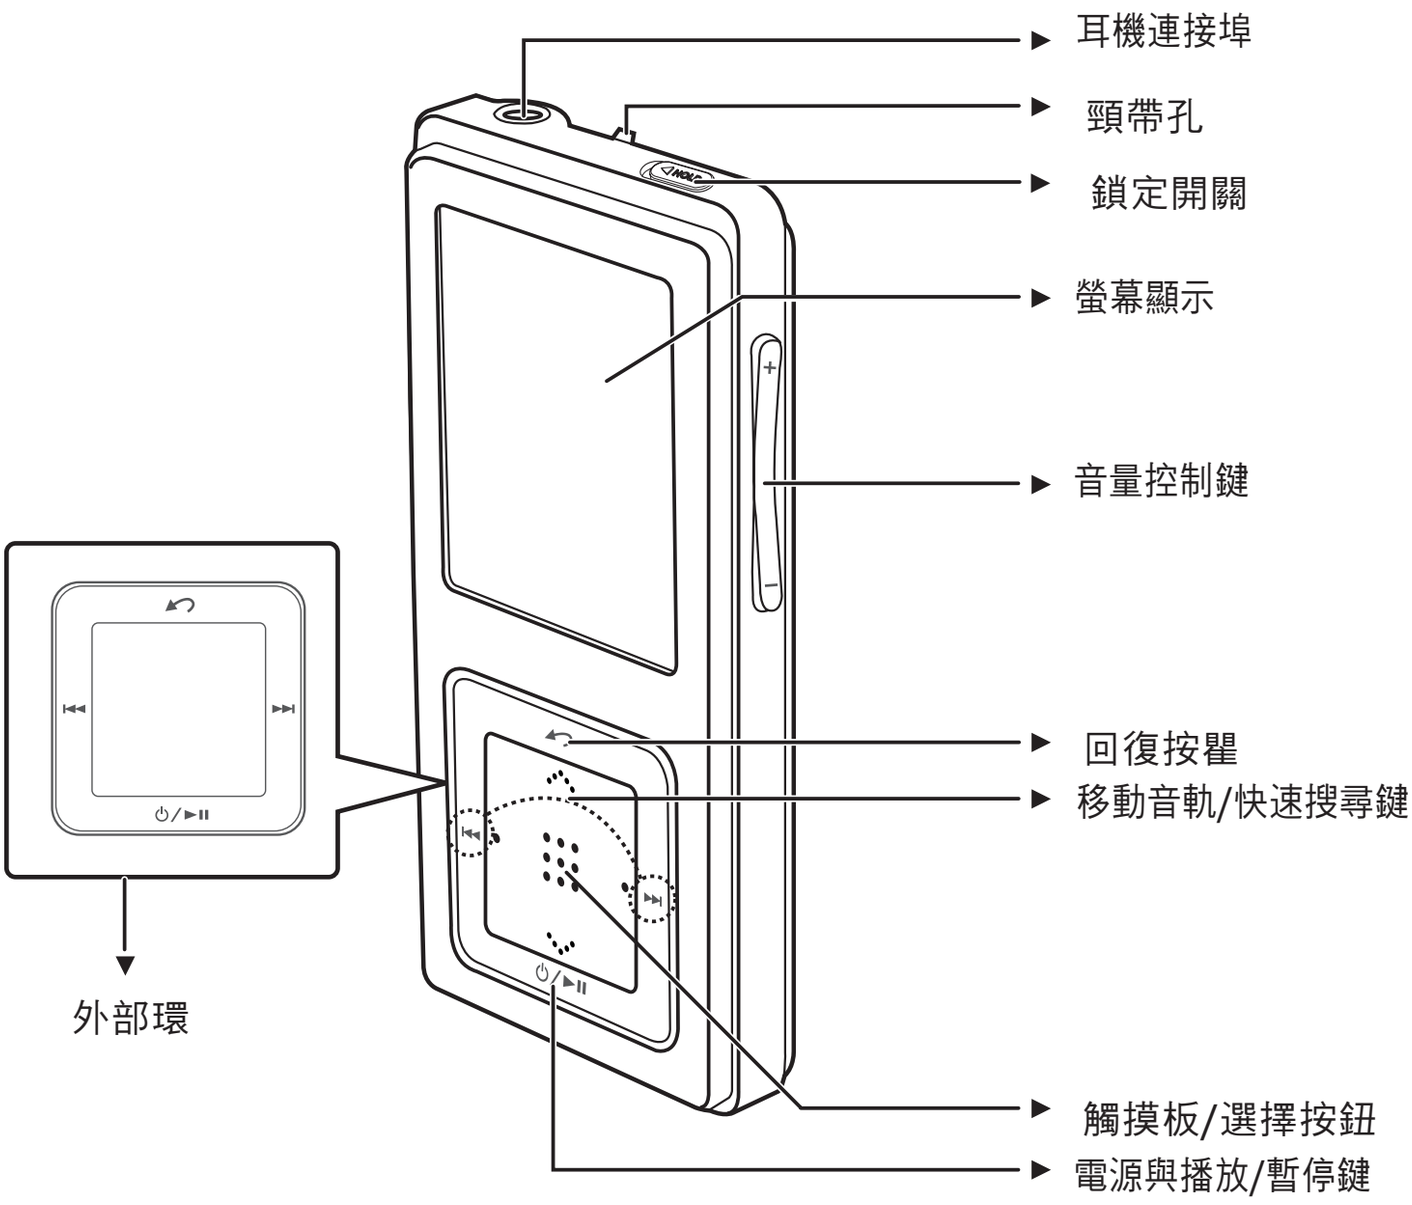
耳機連接埠
頸帶孔
鎖定開關
螢幕顯示
音量控制鍵
回復按鍆
移動音軌/快速搜尋鍵
觸摸板/選擇按鈕
電源與播放/暫停鍵
外部環

底部

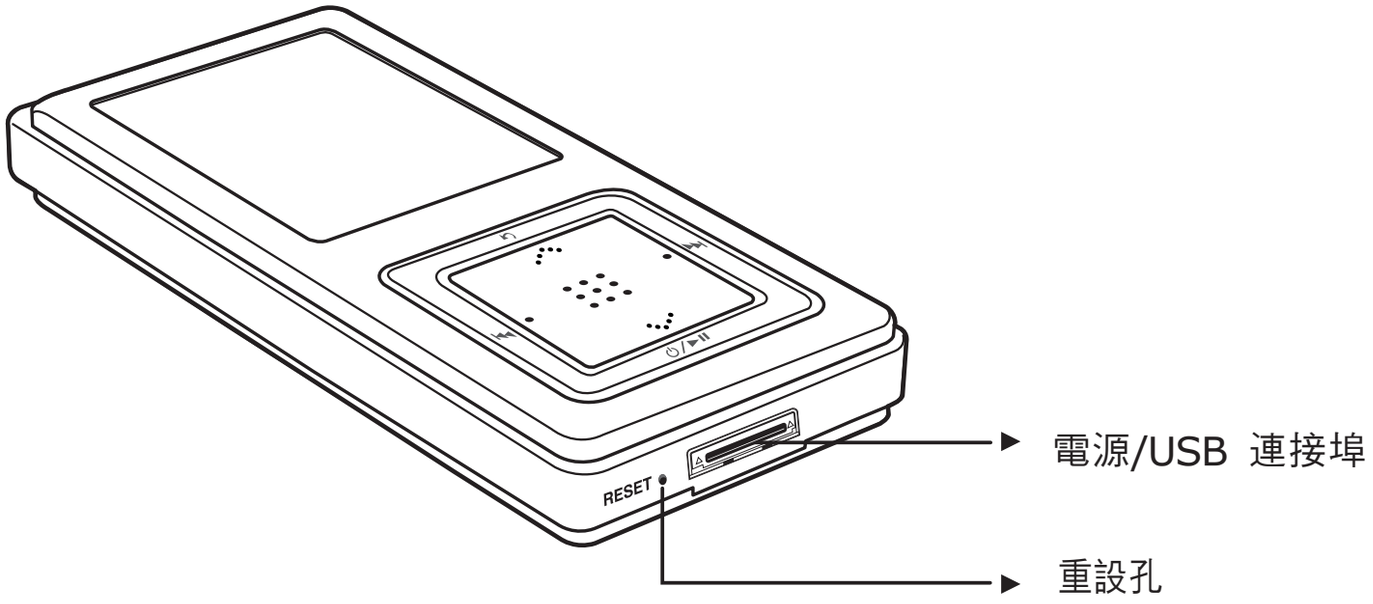

檢查附件

以下圖解爲指引，實際產品外觀可能有所不同。

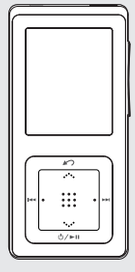
播放器

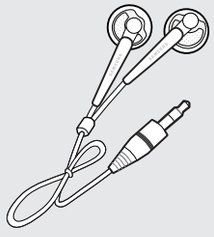
耳機

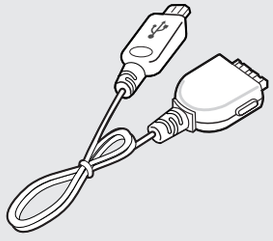
USB 電纜

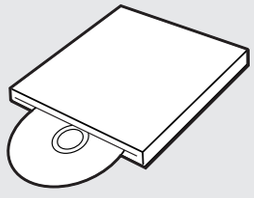
安裝光碟

■ 因產品效能提升，附件設計可能發生變更，恕不事先通知。

螢幕顯示資訊

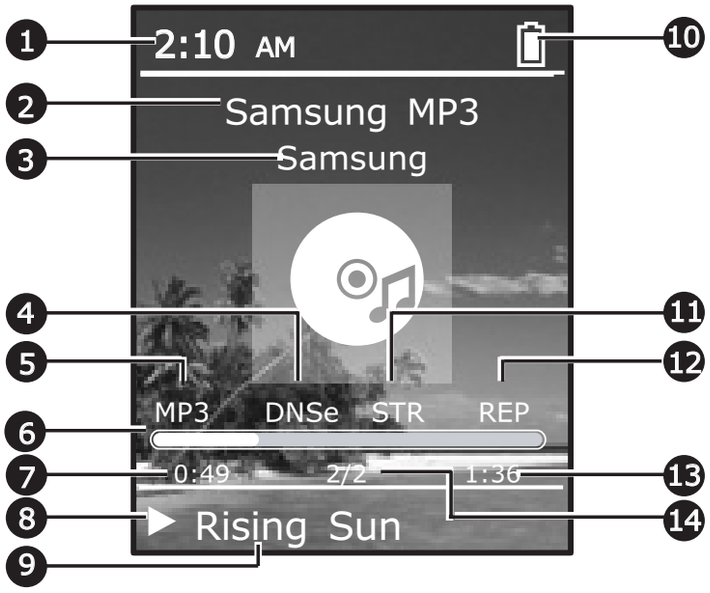

1 目前時間顯示
2 專輯標題顯示
3 專輯顯示
4 聲音模式顯示
5 檔案類型顯示 (MP3、WMA 等)
6 播放狀態條
7 播放時間顯示
8 播放/暫停顯示
9 音樂標題顯示
10 電池顯示
11 街道模式顯示
12 重複播放顯示
13 播放總時間顯示
14 目前音樂數目/總數目顯示

注意

■ 螢幕圖片僅作爲參考例圖°實際螢幕可能有所不同。

按鍵功能

按鍵	功能與使用
	■ **長按**可開啓與關閉電源。 ■ **短按**可播放/暫停。
	■ **長按**可移至功能表螢幕。 ■ **短按**以移至上一個螢幕。
	■ **長按**以掃描目前音軌上的點。 ■ **短按**以移至上一音軌或從開始播放目前的音軌。
	■ **長按**以掃描目前音軌上的點。 ■ **短按**以移至下一音軌。
	■ **按箭頭方向向下按以鎖定按鈕功能。**
	■ **使用有尖角的物件按下以重新設定。**
	■ **按下**以調小/調大音量。

按鍵功能(續)

按鍵	功能與使用
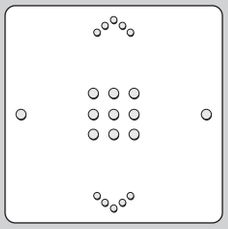	■ 上、下、左、右移動和功能選擇 **按一下頂部或底部**可向上或向下移動一個選項。 **按一下左側或右側**可向左或向右移動一個選項 (圖片模式)。 **按住頂部或底部**可向連續上或向下移動。 **按住觸摸板的中央**可選擇功能並移到下一個螢幕。

* 使用觸摸板時用手指尖輕輕按下即可。

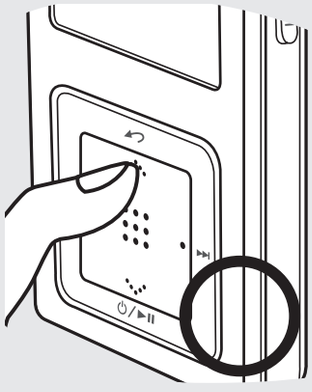

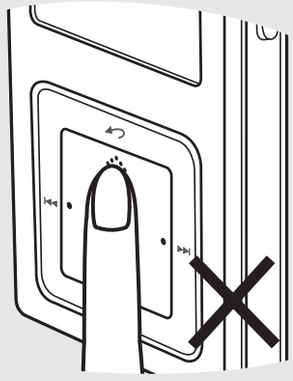

註

- 切勿使用手指以外的其他任何利物操作觸摸板。否則，可能會損壞觸摸板。
- 如果您的手指不乾淨，請勿按 [觸摸板]。

電池充電

首次使用播放器前或播放器長時間未使用時對電池完全充電。

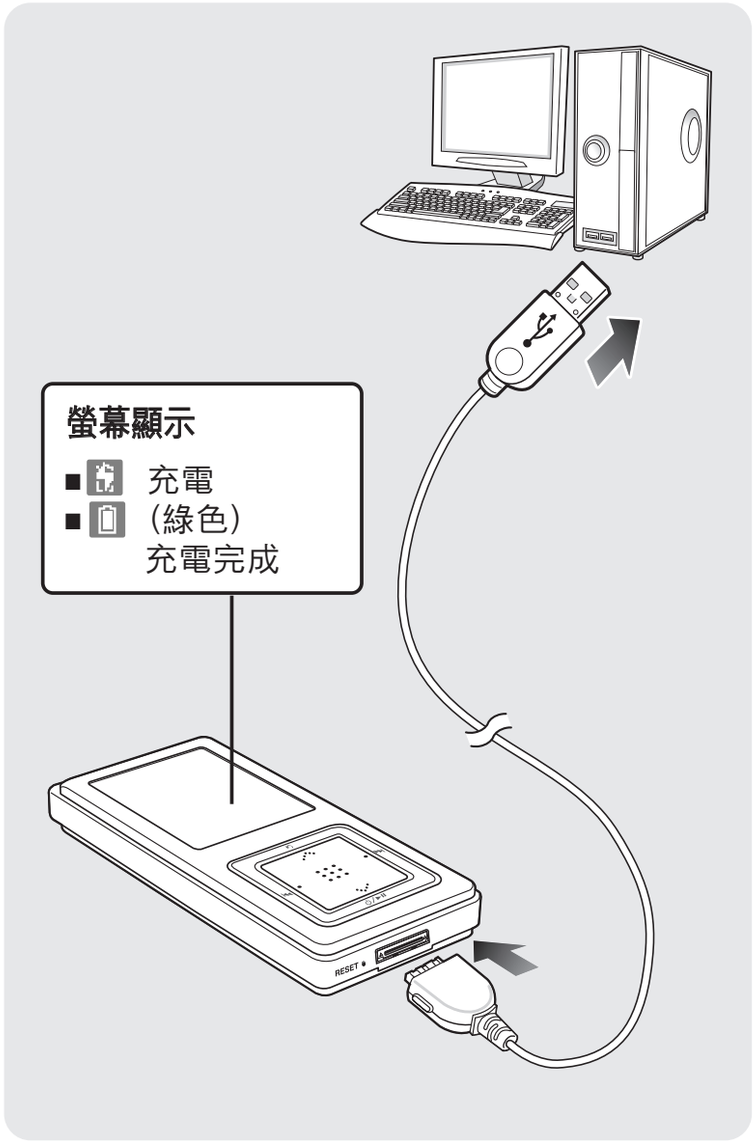

1 **將 USB 電纜連接至您 PC 上的 USB 連接埠( )。**

2 **將 USB 電纜的另一端連接到播放器底部的 USB 電纜連接埠。**

- <已連接> 會出現在播放器的螢幕中。
- 在使用 USB 電纜連接時，需要 4 個小時才能完全充電，這可能會因您的 PC 環境而異。

電池使用

- 在 5°C~35°C(40°F~95°F)的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 切勿過度充電(超過 12 小時)。過度充電或放電可能縮短電池的壽命。
- 電池是消耗品，其壽命會隨著時間而自然緩慢的縮短。

注意

- 如果有其他 USB 裝置已連接到您的 PC 上，則充電時間可能會更長。
- 如果播放器顯示「電量不足」，那麼可能會在您已連接到 PC 一段時間後才開始真正充電。

基本使用

開啓與關閉電源

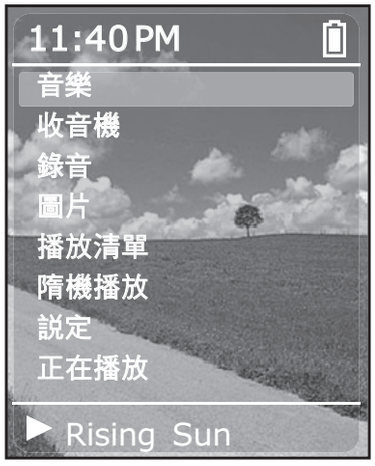

開啓電源

按住 [⏻/▶II] 鍵。

- 電源已開啓。

關閉電源

按住 [⏻/▶II] 鍵。

- 電源已關閉。

注意

- 在暫停模式下，如果預設時間 (預設值：1 分鐘) 內未按下任何按鈕，則螢幕顯示視窗會自動關閉。您可以設定關閉螢幕顯示視窗之前等待的時間長短。▶第 56 頁

現在播放

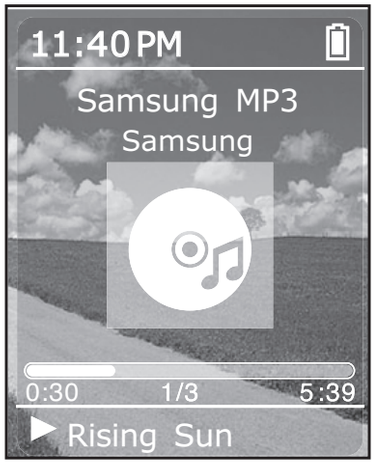

1 **按住 [↩] 鍵移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音樂>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇您所需的音樂檔案。**

4 **按下 [觸摸板]。**

- 將開始播放音樂檔案。

注意

- 按下 [↩] 按鈕以移至上一個螢幕。
- 按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。

音量控制

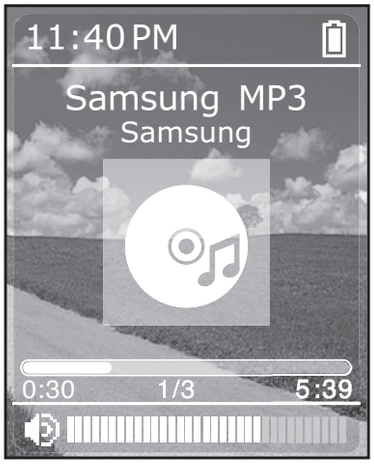

按下播放器正面的 [+、-] 鍵。

- 將會顯示音量狀態列。
- 按下 [+] 鍵以增大音量或按下 [-] 鍵以減小音量。

鎖定功能

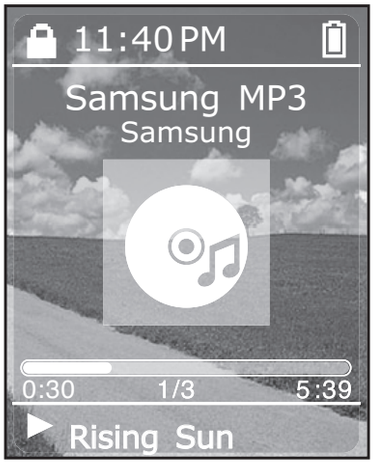

在 Hold 模式中，所有按鍵將被停用。散步或慢跑時，此功能非常有用。

1 **按箭頭方向推動播放器上的 [HOLD] 開關。**

2 **按箭頭的相反方向推動 [HOLD] 開關以解除鎖定功能。**

基本使用(續)

重設功能

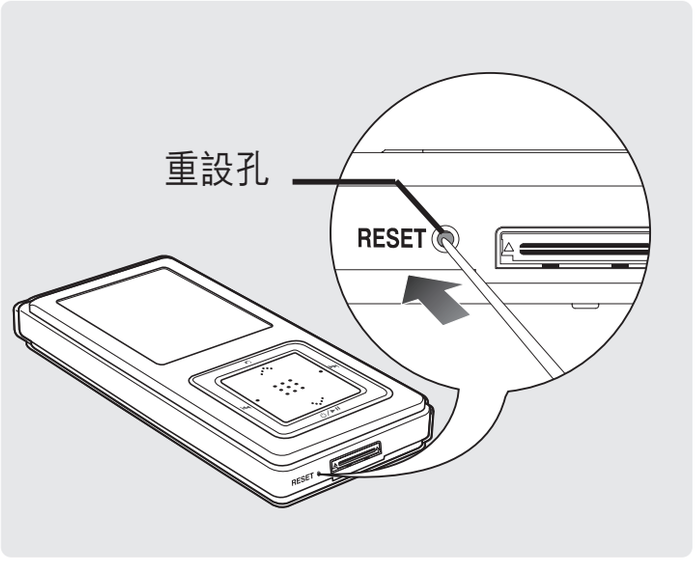

若產品發生故障，則可按壓重設孔以重新初始化系統。▶ 第 64 頁

耳機連接

▶ 頂部

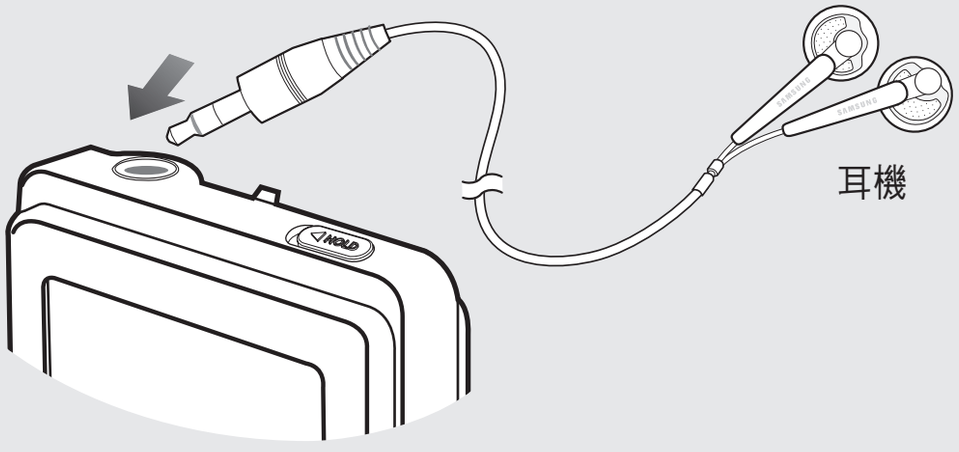

第二章 | 載入所需的檔案

載入所需的檔案.....18
載入所需的檔案.....18
安裝 yepp Studio 19
連接電腦 21
在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾 22
使用自動搜尋在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾 24
使用 yepp Studio 傳輸檔案.....26
用作爲卸除式磁碟 28
中斷與電腦的連接. 29

載入所需的檔案

若要在播放器中播放音樂檔案，請首先從電腦上傳輸 MP3、WMA、Ogg 與其他支援格式的音樂檔案。

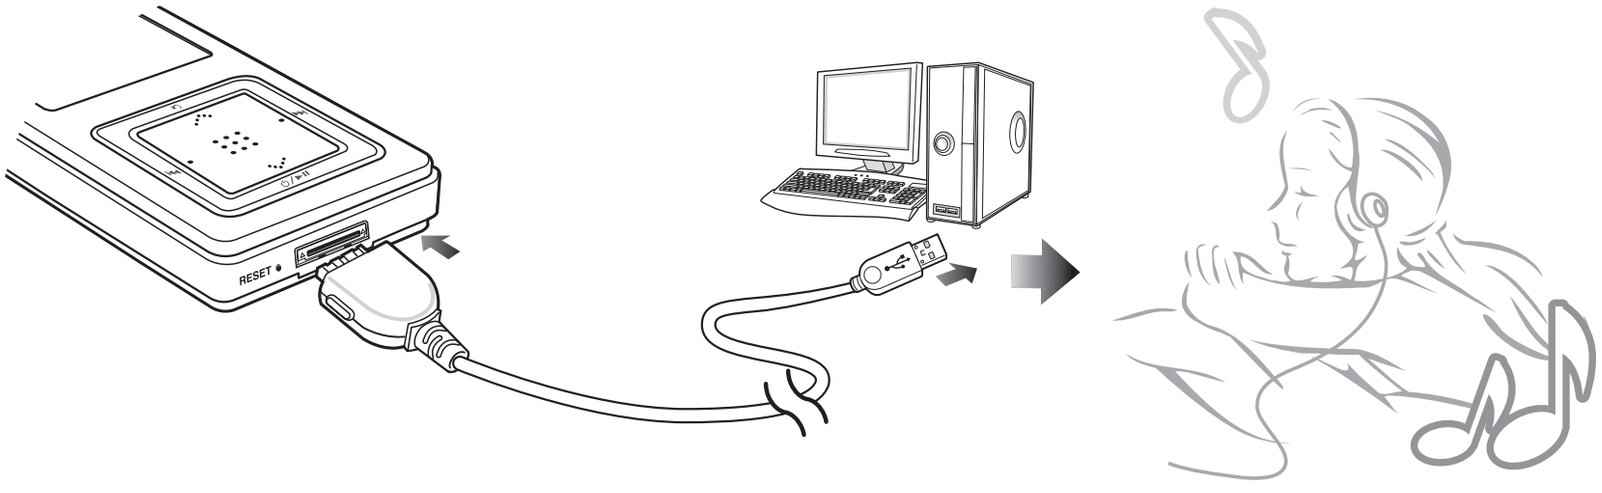

按照以下步驟傳輸檔案。

傳輸音樂檔案

- 使用 yepp Studio 將電腦上的檔案傳輸至播放器 ▶ 第 26 頁
- 使用「複製」與「貼上」功能(卸除式磁碟)將電腦上的檔案傳輸至播放器 ▶ 第 28 頁

安裝 yepp Studio

使用 yepp Studio 將電腦上的音樂檔案傳送至播放器。

若未自動安裝 yepp Studio

註 ■ 使用管理員賬户登入後，在執行 Windows 2000 或 Windows XP 的電腦上安裝程式。有關使用管理員賬户登入的方法，請參閱電腦使用者手册。

開始之前！ 將播放器配供的安裝光碟插入光碟機中。

1 按一下〈Install now〉。

安裝 yepp Studio(續)

2 按一下〈下一步〉。

- 開始安裝 yepp Studio。

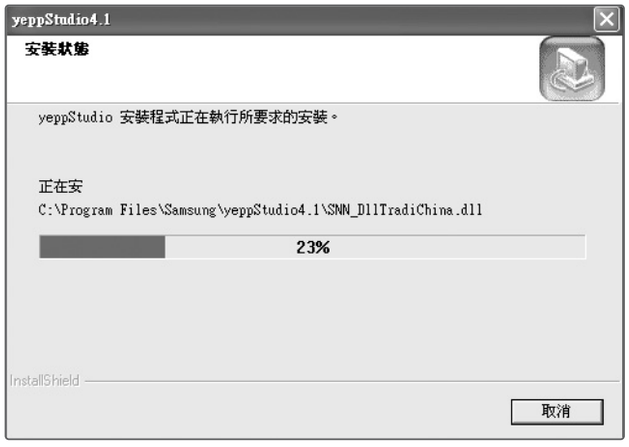

3 安裝完成後，按一下〈結束〉。

- 安裝完成後，將在桌面上建立圖示並啓動 yepp Studio。
- 若顯示「自動搜尋確認」視窗，請參閱第 25 頁並自訂設定。

連接電腦

開始之前！ 將該產品連接至您的 PC 時，請使用配供的 USB 電纜。

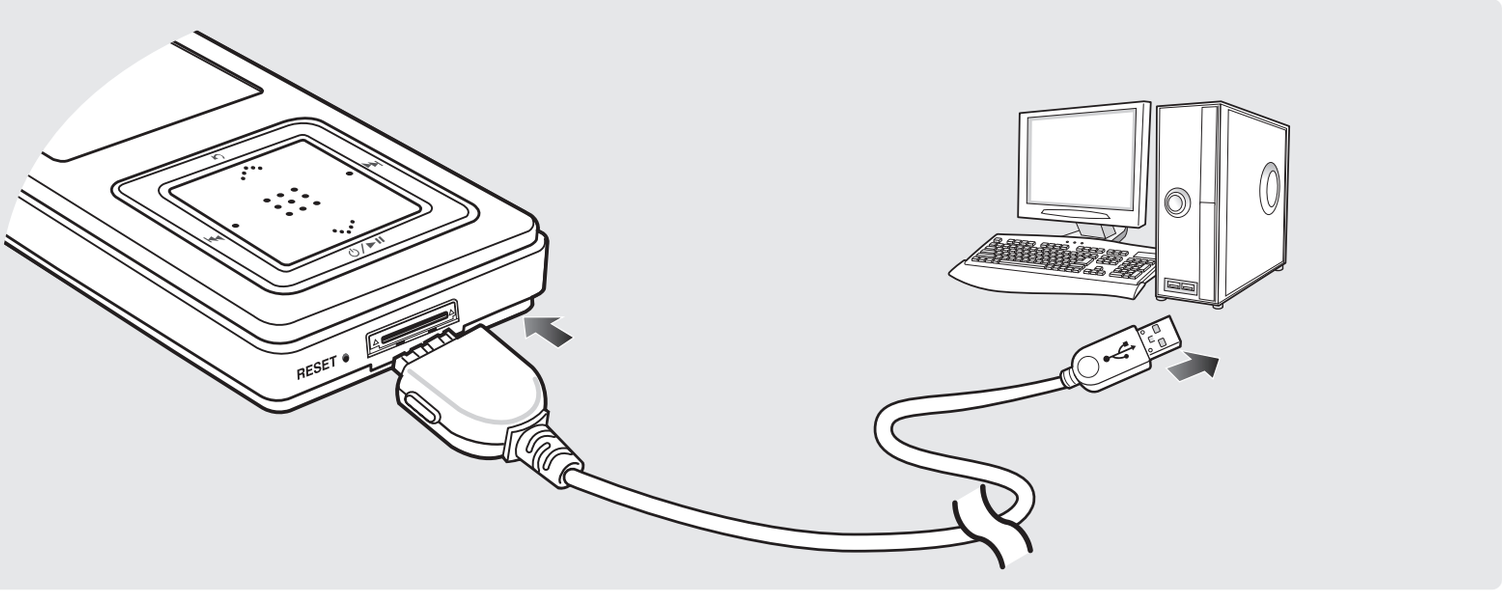

1 將 USB 電纜連接至您 PC 上的 USB 連接埠（ ）。

2 將 USB 電纜的另一端連接到位於播放器底部的電源/USB 連接埠上。

- <已連接> 會出現在播放器的螢幕中。

電腦要求

連接電腦使用時，須符合以下要求：

- Pentium 300MHz 或更高
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB 可用硬碟空間
- USB 埠 2.0
- DirectX 9.0 或更高
- 光碟機（2X 或更高）

註

- 如果您透過 USB 集線器連接播放器，則連接可能會不穩定。請將播放器直接連接到電腦。

在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾

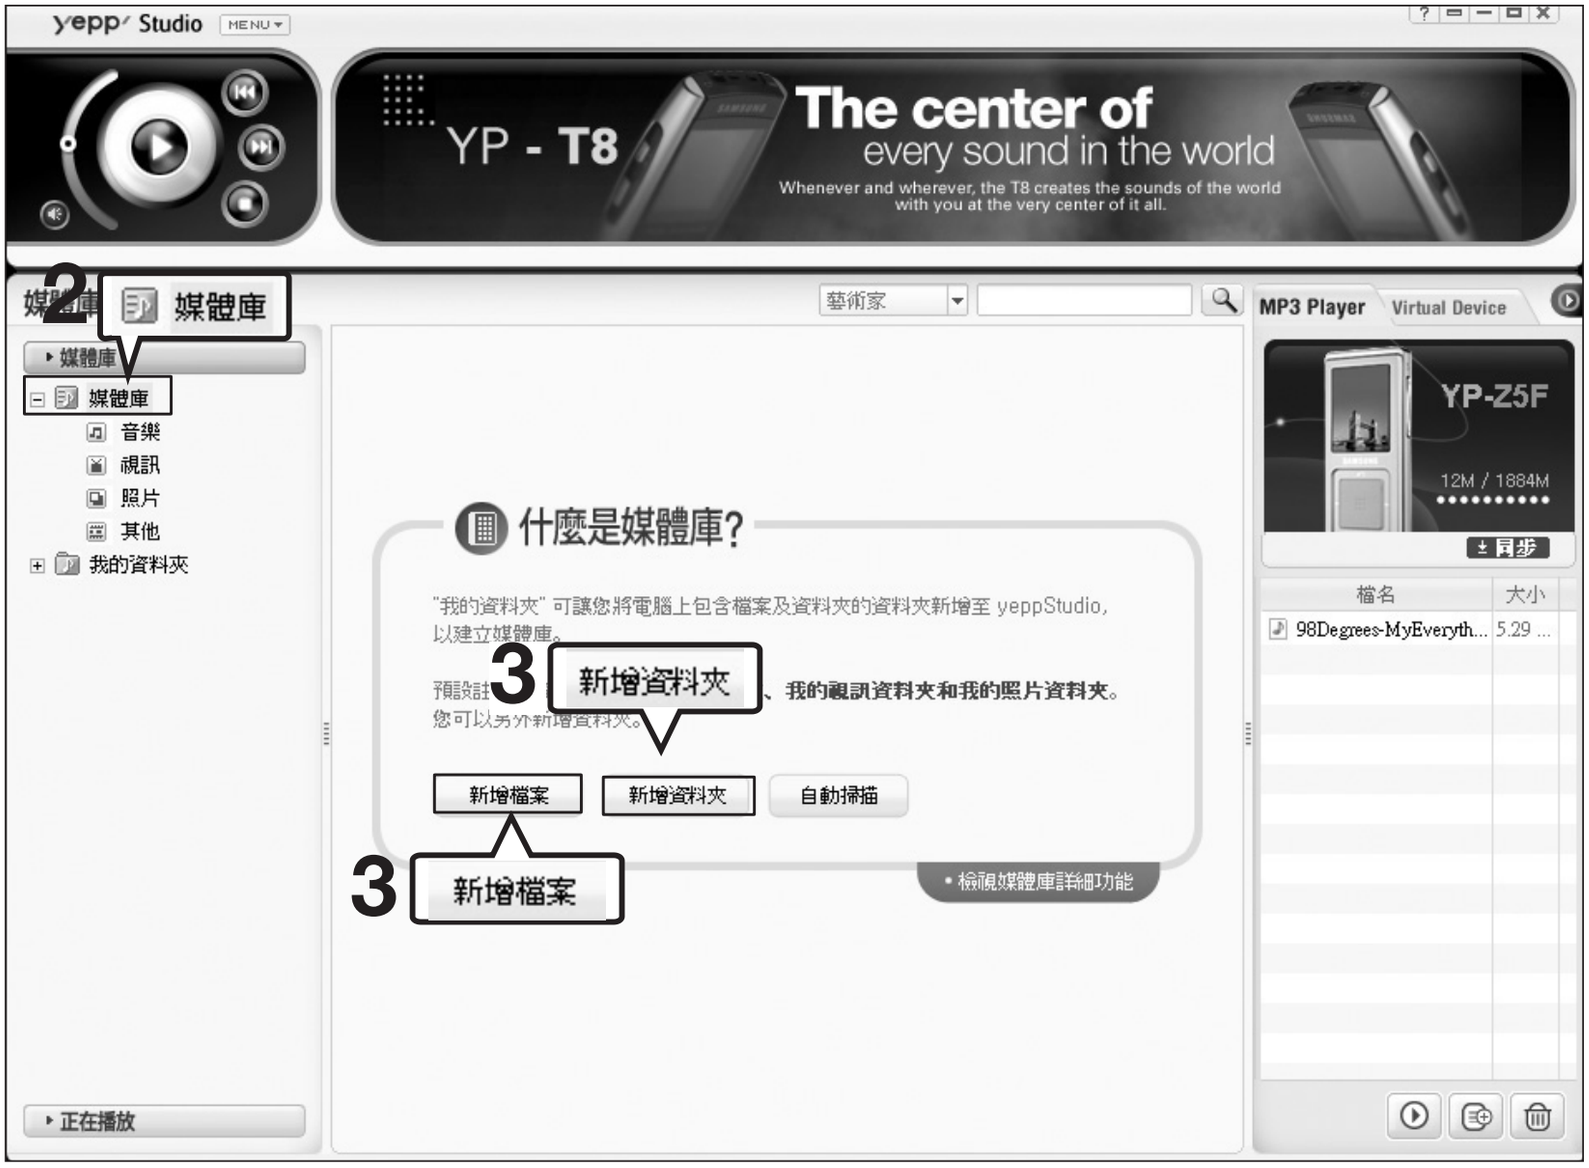

有關如何使用 yepp Studio 的更多資訊, 請參閱「說明」。

- 依次按一下 yepp Studio 程式頂部功能表中的〈功能表〉→〈說明〉→〈說明〉。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 yepp Studio。

1 **播放器連接電腦時，yepp Studio 將自動啓動。**

- 若該程式未自動啓動，請連按兩下桌面上的 yepp Studio 圖示。

2 **按一下 yepp Studio 視窗左側的〈媒體庫〉→〈媒體庫〉標籤。**

- 將會顯示 新增檔案/新增資料夾/自動搜尋。

新增檔案

3 **按一下〈新增檔案〉。**

- 將會顯示「開啓」視窗。

4 **選擇要新增的檔案並按一下〈開啓〉。**

- 選定的檔案將新增到列表中。

新增資料夾

3 **按一下〈新增資料夾〉。**

- 將會顯示「瀏覽資料夾」視窗。

4 **選擇要新增的資料夾並按一下〈確定〉。**

- 選定的資料夾將新增到列表中。

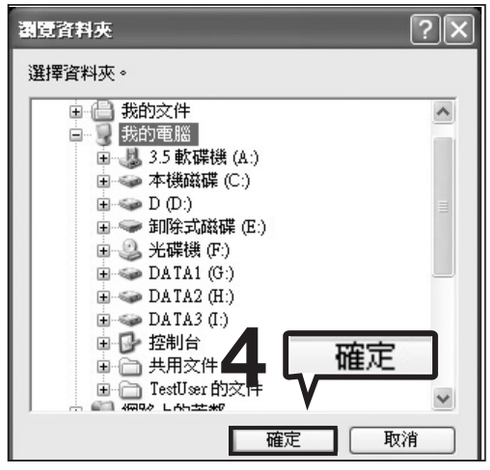

使用自動搜尋在 yepp Studio 中新增檔案/資料夾

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 yepp Studio。

1 **將播放器連接至電腦時，yepp Studio 將自動啓動。**

- 若該程式未自動啓動，請連按兩下桌面上的 yepp Studio 圖示。

2 **按一下 yepp Studio 視窗左側的〈媒體庫〉→〈媒體庫〉標籤。**

- 顯示 新增檔案/新增資料夾/自動搜尋。

3 **按一下〈自動掃描〉。**

- 將會顯示「自動搜尋」視窗。

4 **按一下 <確定>。**

- 自動搜尋檔案並將檔案新增至庫。
- 首次使用 yepp Studio 時，相應顯示「自動搜尋確認」視窗與「選項」視窗。設定選項，然後按一下 OK 以開始自動搜尋。

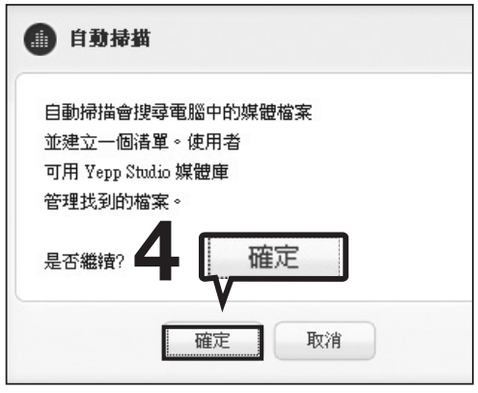

設定自動搜尋選項的方法

依次按一下 yepp Studio 視窗頂部的〈功能表〉→〈工具〉→〈環境設定〉，然後按一下〈媒體庫〉標籤。

- 選擇自動搜尋的範圍與檔案類型。

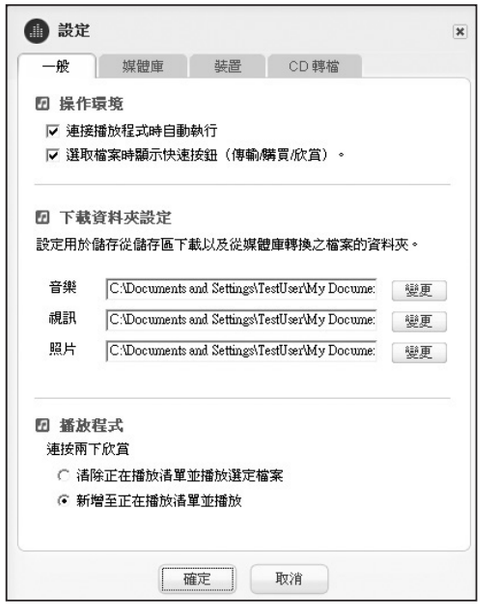

載入所需的檔案

使用 yepp Studio 傳輸檔案

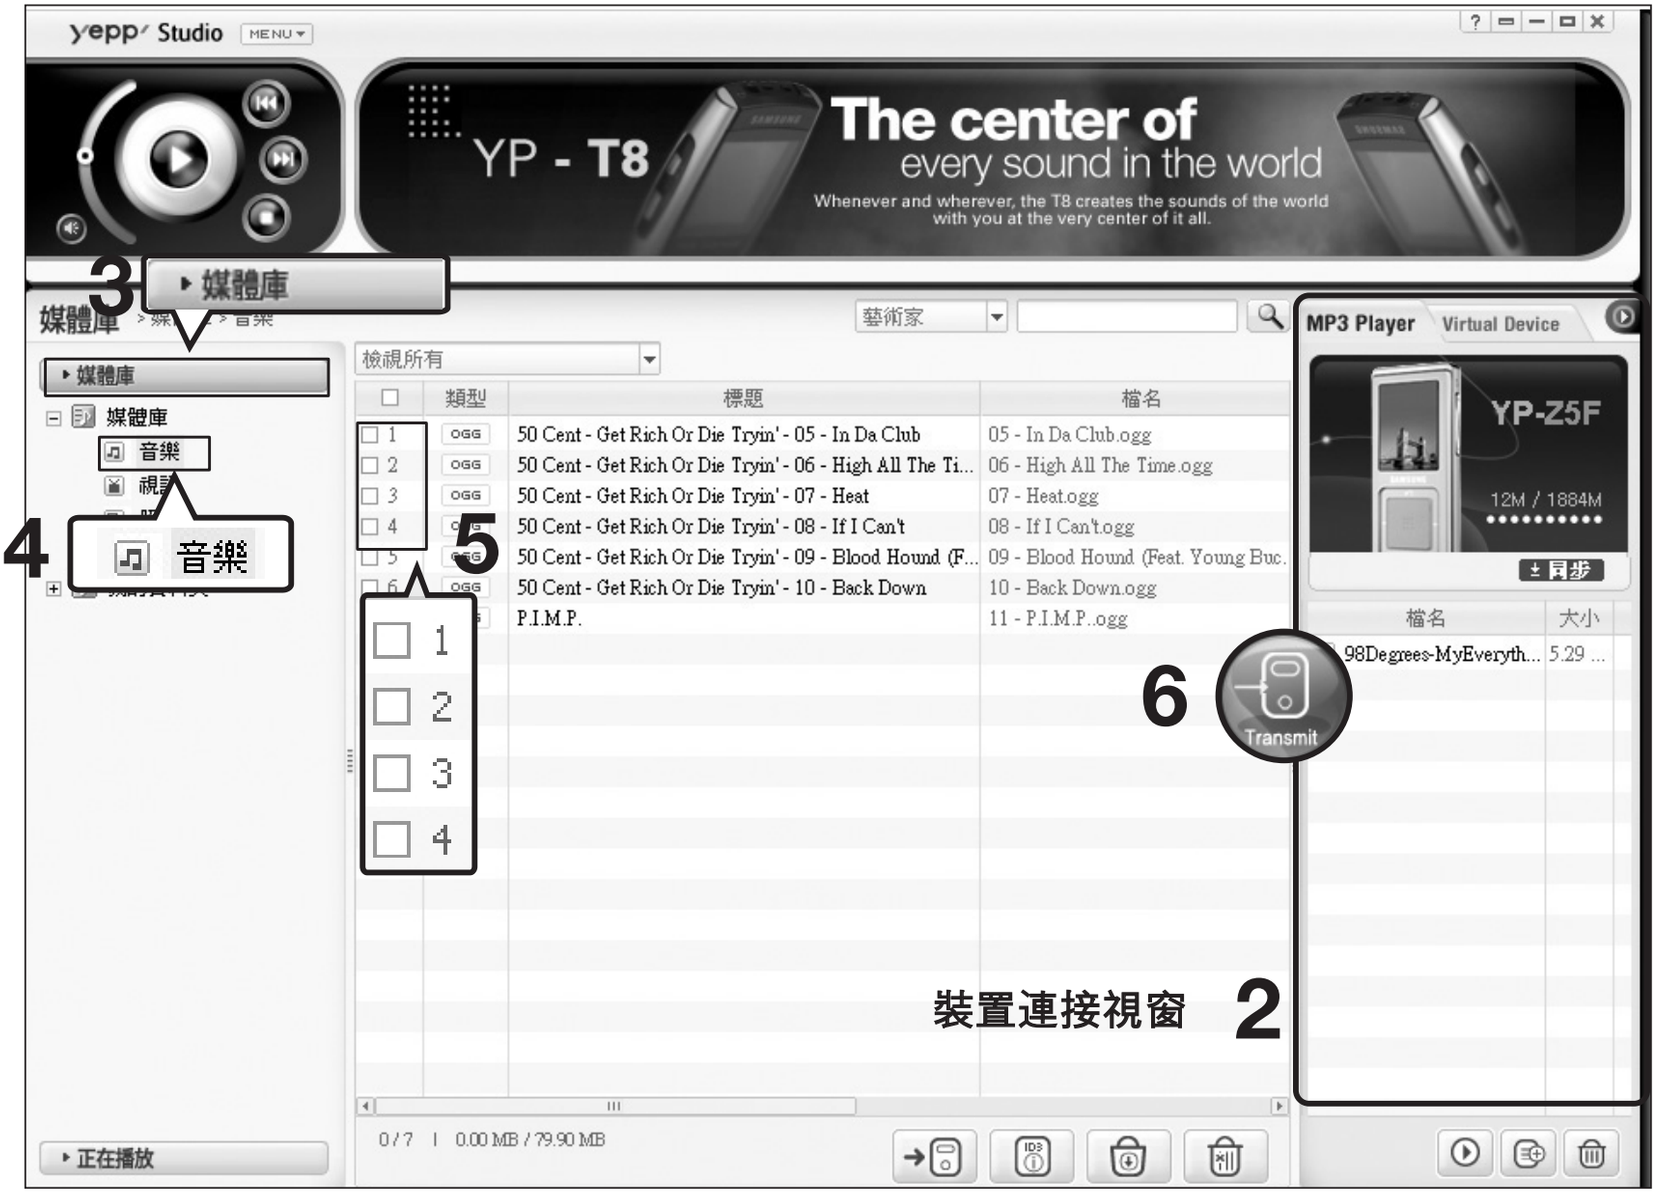
yepp Studio
MENU
YP - T8
The center of
every sound in the world
Whenever and wherever, the T8 creates the sounds of the world
with you at the very center of it all.
3
媒體庫
媒體庫
藝術家
檢視所有
媒體庫
媒體庫
音樂
4
音樂
5
1
2
3
4
類型
標題
檔名
1 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 05 - In Da Club 05 - In Da Club.ogg
2 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 06 - High All The Ti... 06 - High All The Time.ogg
3 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 07 - Heat 07 - Heat.ogg
4 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 08 - If I Can't 08 - If I Can't.ogg
5 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 09 - Blood Hound (F... 09 - Blood Hound (Feat. Young Buc.
6 OGG 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' - 10 - Back Down 10 - Back Down.ogg
P.I.M.P. 11 - P.I.M.P..ogg
MP3 Player
Virtual Device
YP-Z5F
12M / 1884M
± 同步
檔名
大小
98Degrees-MyEveryth... 5.29 ...
6
Transmit
裝置連接視窗
2
0 / 7 | 0.00 MB / 79.90 MB
正在播放

注意

- 音樂識別技術及相關資料由 Gracenote&Gracenote CDDB (R) Music Recognition Service℠ (音樂識別服務℠) 提供。
- CDDB 是 Gracenote 公司的註冊商標。Gracenote 標誌及商標、Gracenote CDDB 標誌及商標以及「Powered by Gracenote CDDB」標誌是 Gracenote 公司的商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote 公司的服務標記。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 yepp Studio。

1 **將播放器連接至電腦時，yepp Studio 將自動啓動。**

- 若該程式未自動啓動，請連按兩下桌面上的 yepp Studio 圖示。

2 **在 yepp Studio 視窗右側的「裝置連接」視窗中連按兩下想要選擇的資料夾。**

- 將會顯示該資料夾中的檔案。

3 **按一下 yepp Studio 視窗左側的〈媒體庫〉標籤。**

4 **按一下〈音樂〉。**

- 將會在中間視窗中顯示檔案列表。

5 **按一下中間視窗列表中的核取方塊，選擇需傳輸的音樂檔案。**

- 顯示傳輸圖示。

6 **按一下〈傳輸〉。**

- 選定的檔案將傳輸至播放器。

註

- 切勿在檔案傳輸期間拔下 USB 連接插頭。否則，可能導致播放器或電腦受損。

注意

- 在將音樂檔案下載至播放器之前，您可以使用 <Media Studio> 建立您根據資料夾進行分類的音樂檔案選集。然後，該選集將新增至播放器的 <播放清單> 中。
  要獲得更多有關在 <Media Studio> 中建立播放清單的資訊，請參閱「説明」部分。
- 任何相片檔案都會在下載之前自動轉換爲 JPG。若要獲得詳細資料，請參閱「説明」部分。
- 儘管檔案已傳輸至播放器，但電腦上的檔案將不會刪除。

用作爲卸除式磁碟

播放器可用作爲卸除式磁碟儲存裝置。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。

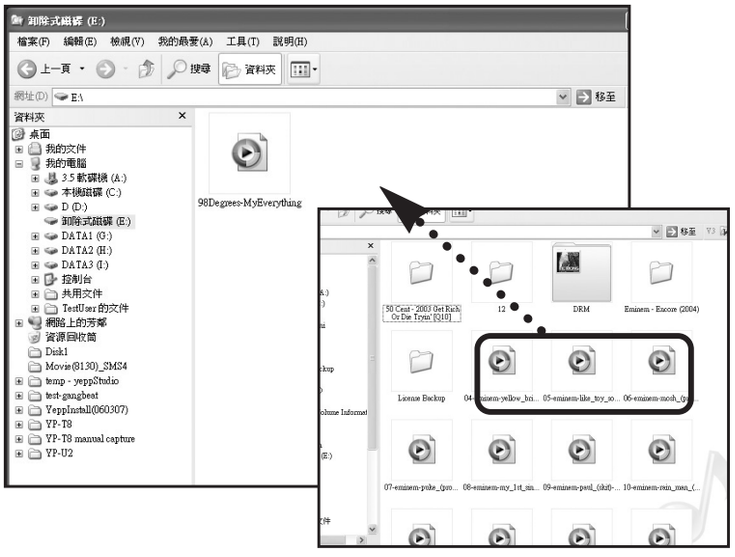

1 **在電腦上開啓要傳輸的檔案/資料夾。**

2 **在桌面上開啓〈我的電腦〉→〈卸除式磁碟〉。**

3 **在電腦上選擇要傳輸的檔案/資料夾，然後將其拖放至〈卸除式磁碟〉中所選的資料夾中。**

- 選定資料夾或檔案將傳輸至主機。將音樂檔案拖放至 <音樂> 資料夾，將圖片檔案拖放至 <圖片> 資料夾。

註

- 在傳輸檔案期間拔下 USB 電纜可能會損壞主機或電腦。在訊息消失後，請先安全地卸下主機，然後拔下 USB 電纜。
- Windows 檔案總管中顯示的音樂檔案順序可能與您裝置的播放順序有所不同。
- 如果您將 DRM 檔案 (收費檔案) 移至抽取式磁碟，則檔案將無法播放。

注意

- 選擇要儲存的檔案，然後拖放至卸除式磁碟圖示中(按數字與字母順序)。若在 Windows 檔案總管中變更音樂檔案的名稱(如 001* * *、002* * *等)，則音樂檔案將按所示數字順序播放。

■ 何謂 DRM？

DRM(數位版權管理)是防止非法使用數位內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。
DRM 檔案爲收費音樂檔案，對合法購買的 MP3 音樂套用非法版權保護技術。

中斷與電腦的連接

中斷與電腦的連接時，請按照以下步驟操作以防播放器及資料受損。

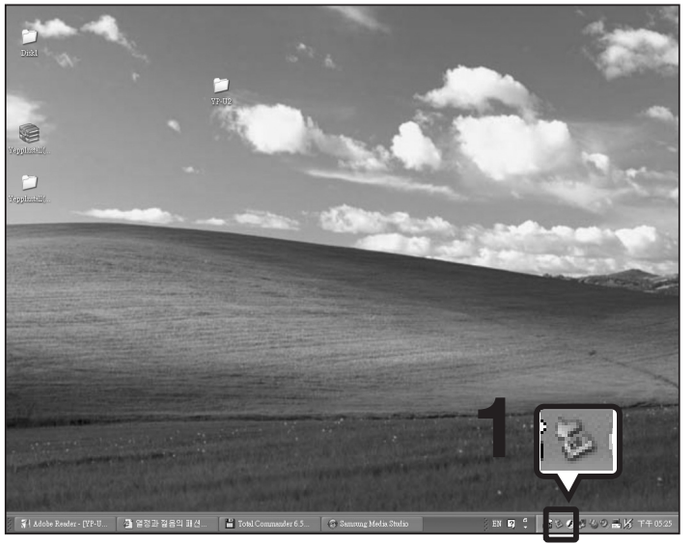

1 **將滑鼠游標置於桌面右下角工作列中的 圖示上，然後按一下滑鼠左鍵。**

2 **按一下〈安全地移除硬體〉訊息。**

3 **中斷播放器與電腦的連接。**

註

- 切勿在檔案傳輸過程中中斷播放器與電腦的連接。否則，可能導致資料與播放器受損。
- 在電腦上播放播放器中的檔案時，無法移除硬體。請在結束播放檔案後重試。

第三章 | 多媒體功能

聆聽音樂 31
聆聽音樂. 31
播放播放列單 34
隨機播放 (隨機重複) 36
錄入歌詞 38
使用 yepp Studio 錄入歌詞.....38
搜尋及錄入歌詞..... 40
歌詞顯示/音樂資訊 42
圖片檢視.....43
圖片檢視 43
圖片放大/幻燈片播放檢視 44
聆聽 FM 廣播.....45
聆聽 FM 廣播 45
設定頻率 46
刪除默認預置.....49
設定 FM 廣播 50
記錄.....52
語音記錄 52

聆聽音樂

開始之前！ 連接耳機，然後開啓播放器，並檢查電池電量。

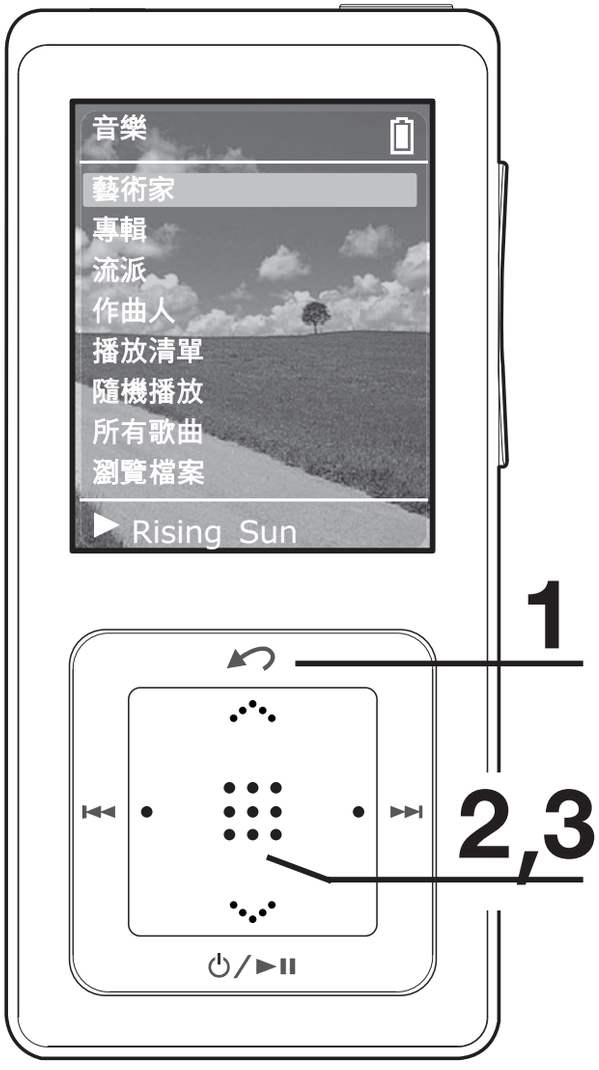

例如，根據藝術家播放

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音樂>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <藝術家>，然後按下 [觸摸板]。**

音樂功能表

- <藝術家> ： 根據藝術家播放
- <專輯> ： 根據專輯播放
- <流派> ： 根據流派播放
- <作曲人> ： 根據作曲人播放
- <播放清單> ： 根據播放清單播放
- <隨機播放> ： 隨機連續播放
- <所有歌曲> ： 按數字或字母順序播放
- <瀏覽檔案> ： 您可以在音樂資料夾中搜尋資料夾或檔案。

注意

- 與播放器相容的音樂檔案爲 MP3、WMA 和 Ogg。
- 僅將副檔名變更爲 MP3 的 MP1 或 MP2 檔案可能無法在播放器上播放。
- 不含 ID3 標籤(未知)的檔案會顯示爲 [未知]。

聆聽音樂 (續)

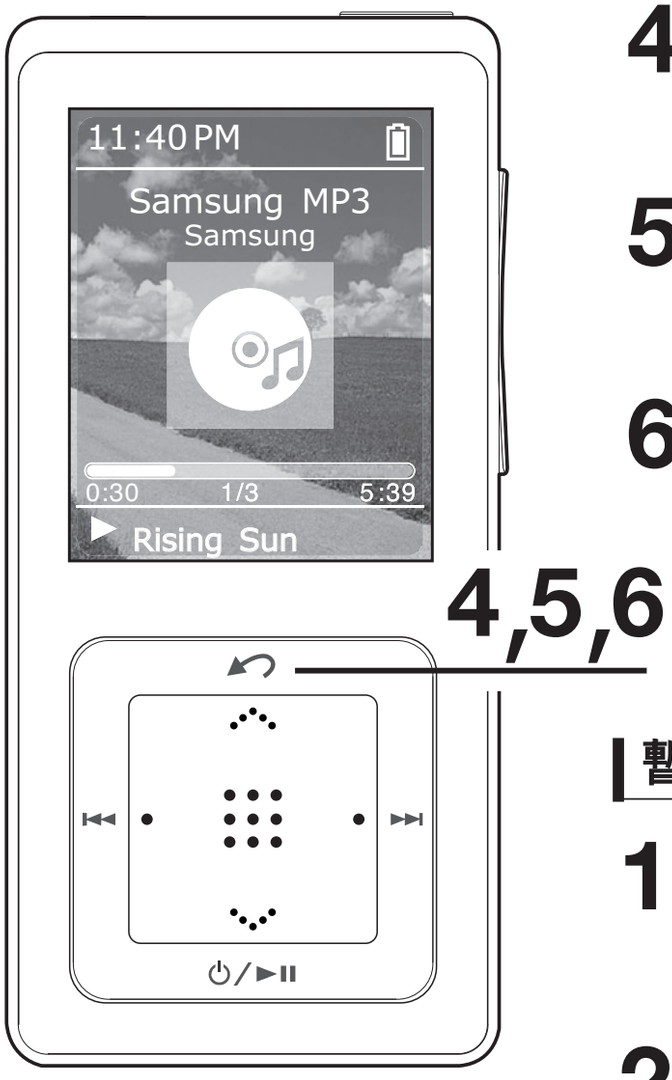

4 **按一下 [⋰⋱] 以選擇一位藝術家，然後按下 [觸摸板]。**

- 該藝術家的專輯將會出現。

5 **按一下 [⋰⋱] 以選擇一個專輯，然後按下 [觸摸板]。**

- 選定專輯的音樂檔案將會出現。

6 **按一下 [⋰⋱] 以選擇要播放的音樂檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 將開始播放音樂。
- 按下 [觸摸板] 可以變更播放螢幕。

暫停

1 **在播放音樂時按下 [⏻/▶II] 按鈕。**

- 音樂播放將暫停。

2 **再次按下 [⏻/▶II] 按鈕。**

- 音樂將從其停止位置繼續播放。

注意

- 在暫停模式下，如果預設時間 (預設值：1 分鐘) 內未按下任何按鈕，則螢幕顯示視窗會自動關閉。您可以設定關閉螢幕顯示視窗之前等待的時間長短。▶第 56 頁

在音軌內搜尋

1 **在播放選擇的音軌時，按住 [I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕。**

■ 將會搜尋到音軌的開始或終止點。

2 **在您想開始的地方釋放按鈕。**

■ 將會從您釋放按鈕的地方開始播放。

從目前音軌的開始處播放

在播放 10 秒鐘後，按下 [I◀◀] 按鈕。

■ 目前音軌會從頭開始播放。

播放上一/下一音軌

在播放的 10 秒鐘內，按下 [I◀◀] 按鈕。

■ 上一音軌將開始播放。

按下 [▶▶I] 按鈕。

■ 下一音軌將開始播放。

註

■ 在播放 VBR 檔案時，即使您在播放 10 秒鐘之內按下 [I◀◀] 按鈕，亦可能不會播放上一音軌。

注意

■ 在播放的 10 秒鐘內，按下 [I◀◀] 按鈕以移至上一音軌。

播放播放列單

按類型或藝術家建立自己的播放清單。

建立自己的播放清單

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音樂>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇所需的音樂功能表，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂清單及檔案將會顯示。
- 在音樂清單上按一下 [⋰⋱] 以選擇所需的音樂清單，然後按下 [觸摸板] 以顯示檔案。

4 **按一下 [⋰⋱] 以選擇要新增至播放清單的音樂檔案，然後按住 [觸摸板]。**

- <播放清單添加> 在底部顯示，選定音樂檔案將在新增至 <播放清單> 時閃爍兩次。<移動播放清單>。

註

- 務必在選定檔案後將檔案新增至播放清單。在選擇顯示播放音樂或音樂清單的資訊螢幕時，不允許新增檔案。

注意

- 在將音樂檔案下載到播放器之前，您可以使用 <Media Studio> 建立自己的按資料夾分類的音樂檔案選集。然後將此選集新增至播放器的 <播放清單>。
  若要獲得在 <Media Studio> 中建立播放清單的更多資訊，請參閱「說明」部分。
- 若要刪除新增到播放清單的檔案，請按一下 <播放清單> 中的 [⋰⋱]。<播放清單> 以選擇要刪除的檔案，然後按住 [觸摸板]。螢幕的底部將顯示 <移除播放清單>，選定檔案已刪除。

播放播放清單

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音樂>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <播放清單>，然後按下 [觸摸板]。**

- 播放清單將會出現。

4 **按一下 [⋰⋱] 以選擇所需的播放清單，然後按下 [觸摸板]。**

- 將會出現在選定播放清單中儲存的音樂檔案。

5 **按一下 [⋰⋱] 以選擇要播放的音樂檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 將開始播放音樂檔案。

隨機播放(隨機重複)

隨機播放所有音樂

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <隨機播放>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂檔案將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇要播放的音樂檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 檔案將選定，包含在播放器中的所有音樂檔案將以隨機順序開始播放。

按分類隨機播放

例如，根據藝術家播放

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音樂>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音樂功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <隨機播放>，然後按下[觸摸板]。**

- 隨機功能表將會出現。

4 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <藝術家>，然後按下[觸摸板]。**

- 藝術家清單將會出現。

5 **按一下 [⋰⋱] 以選擇藝術家，然後按下 [觸摸板]。**

- 選定藝術家的音樂檔案將按隨機順序出現。

6 **按一下 [⋰⋱] 以選擇要播放的音樂檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 將開始隨機連續播放特定 <藝術家> 下面的音樂檔案。

隨機功能表

- <藝術家>： 根據藝術家隨機重複播放
- <專輯>： 根據專輯隨機重複播放
- <流派>： 根據流派隨機重複播放
- <作曲人>： 根據作曲人隨機重複播放
- <播放清單>： 根據播放清單隨機重複播放
- <所有歌曲>： 按數字或字母順序隨機重複播放

使用 yepp Studio 錄入歌詞

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 yepp Studio。

1 **按一下 yepp Studio 視窗左側的〈媒體庫〉→〈音樂〉。**

2 **在右邊的裝置連接視窗中查看產品型號名稱 (YP-Z5F) 。**

3 **在中間視窗的播放列表中選擇錄入歌詞的檔案。**

- 使用 Ctrl 或 Shift 鍵選擇多個檔案。

4 **按一下滑鼠右鍵以選擇〈歌詞管理〉→〈錄入歌詞 (A)〉。**

- 選定檔案的歌詞將自動錄入。
- 若資料庫中無選定檔案的歌詞，則不會錄入歌詞。在此情況下，手動搜尋並錄入。
  ▶第 40~41 頁

註

- 無法對 VBR 檔案錄入歌詞。

搜尋並錄入歌詞

若無法自動錄入歌詞，則手動搜尋並錄入。

開始之前！

- 連接播放器與電腦。
- 電腦上必須安裝 yepp Studio。

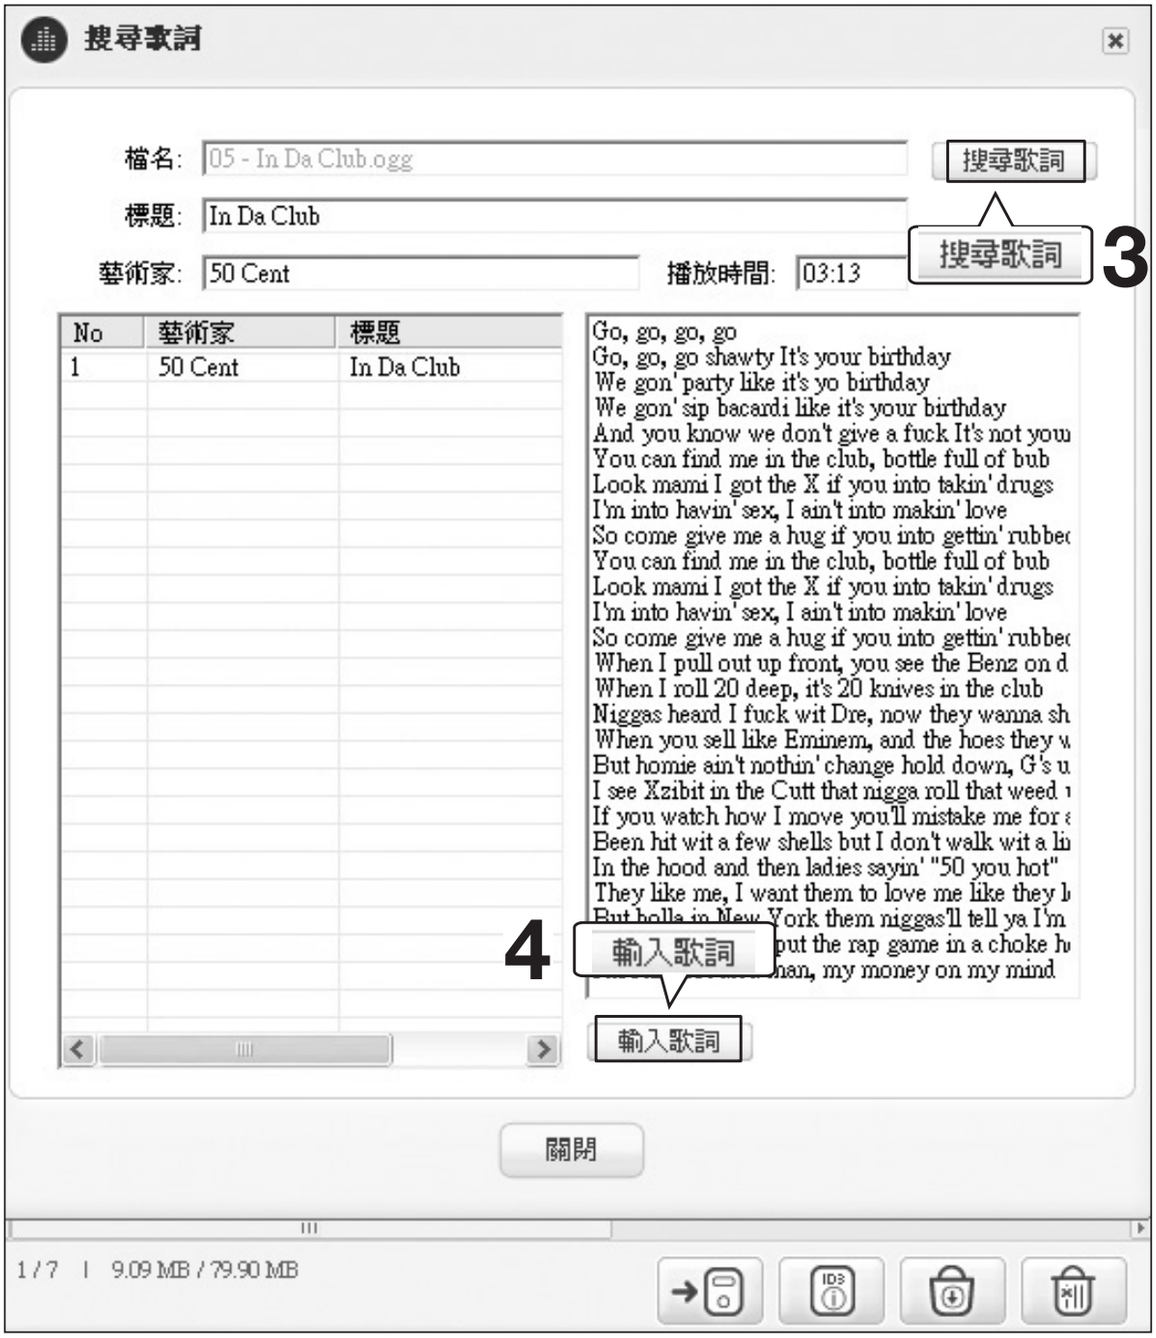

1 **在中間視窗的播放列表中選擇錄入歌詞的檔案。**

2 **按一下滑鼠右鍵以選擇〈歌詞管理〉→〈搜尋歌詞〉。**

- 將會顯示「搜尋」視窗。

3 **按一下〈搜尋歌詞〉。**

- 顯示符合特定條件的歌詞列表。

4 **選擇要新增的歌詞，然後按一下〈輸入歌詞〉。**

- 選定音軌名稱後，視窗右側將顯示該音軌的歌詞。
  按一下〈輸入歌詞〉以自動錄入選定歌詞。

5 **顯示「錄入歌詞確認」視窗時按一下 <確定>。**

歌詞顯示/音樂資訊

您可以看到目前歌曲的歌詞。

查看歌詞

在播放時按下 [觸摸板]，直到顯示歌詞。

- 顯示螢幕的背景影像不斷變化，同時將顯示歌詞。

注意

- 僅在透過 Media Studio 輸入歌詞後才會顯示歌詞螢幕。

1 **按住 [⮌] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <正在播放>，然後按下 [觸摸板]。**

- 目前播放音軌的音樂資訊螢幕將會出現。

相片檢視

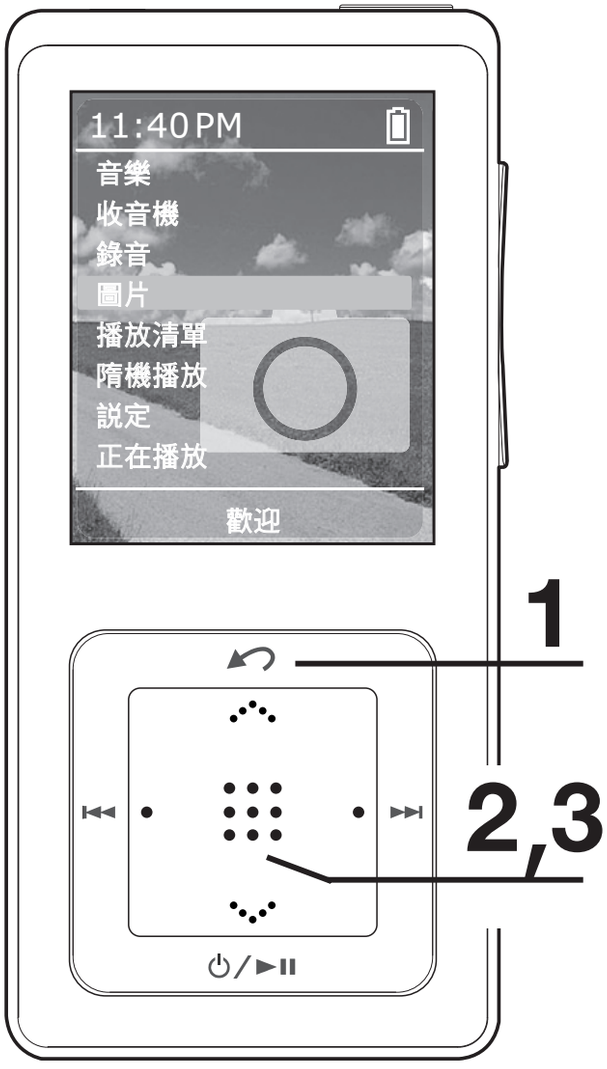

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <圖片>，然後按下 [觸摸板]。**

- 圖片資料夾清單將會出現。
  按一下 [⋰⋱] 以選擇資料夾，然後按下 [觸摸板] 以顯示圖片。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇所需的圖片檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 將會出現選擇的檔案。
- 較大的圖片可能需要更長的時間才能顯示。

注意

- 在檢視圖片以顯示上一或下一圖片時，按下 [I◀◀ ▶▶I] 按鈕。
- 在檢視圖片以將其作爲播放器背景時，按住 [觸摸板] 按鈕。

圖片放大/幻燈片播放檢視

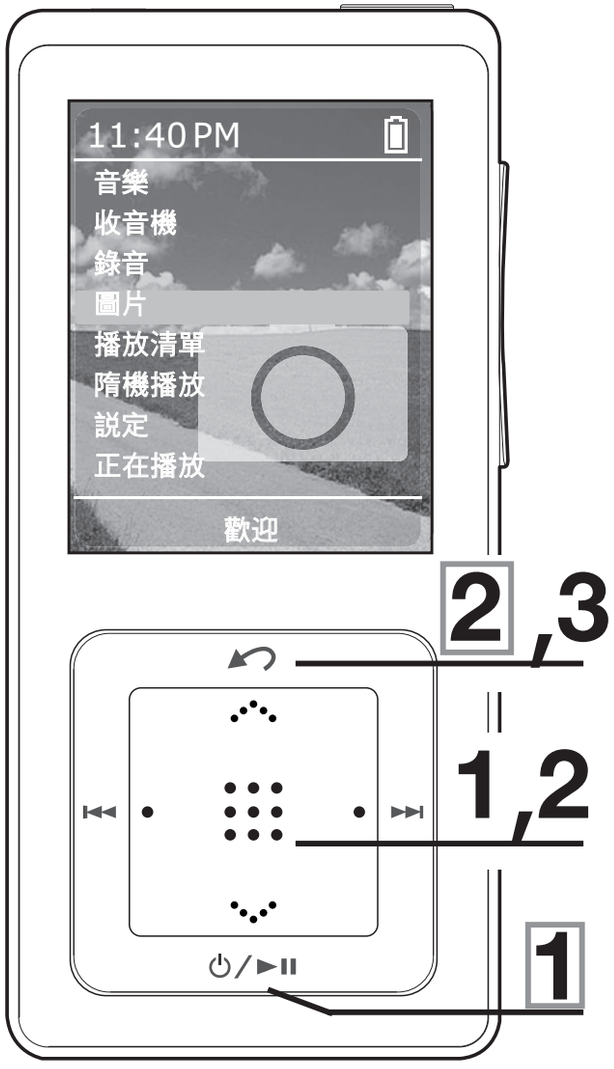

圖片放大

1 **在「圖片檢視」模式下按下 [觸摸板]。**

- 每按一下 [觸摸板]，圖片將逐漸放大 (2x/3x/4x)。

2 **輕輕觸摸 [觸摸板]，上、下、左、右滑動以向各個方向移動放大的圖片。**

- 您可以移至所需的部位。

3 **按下 [↩] 按鈕以取消放大。**

- 每按一下 [↩] 按鈕，圖片將逐漸縮小。

幻燈片播放檢視

1 **在「圖片檢視」模式下按下 [⏻/▶II] 按鈕。**

- 幻燈片播放將會開始。

2 **按下 [↩] 按鈕以停止幻燈片播放。**

注意

- 若要獲得有關設定幻燈片播放開始時間或間隔時間的資訊，請參閱第 57 頁。

聆聽 FM 廣播

開始之前！

- 將耳機連接至播放器，然後開啓電源並檢查電池狀態。

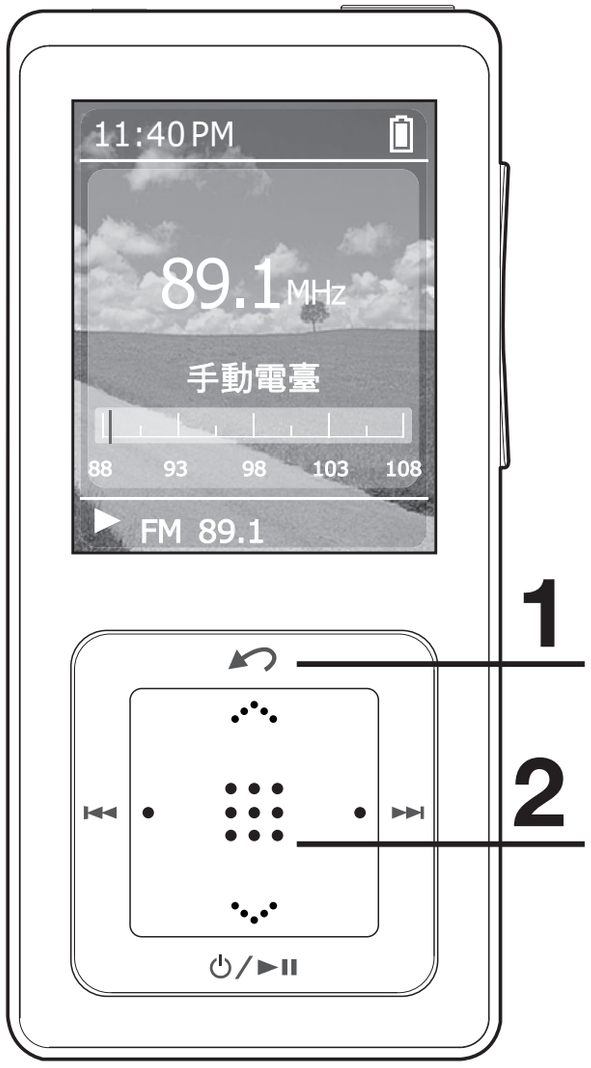

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <收音機>，然後按下 [觸摸板]。**

- FM 廣播將開始接收。
- 如果首次使用該播放器或沒有將頻率預設爲出廠預設值，在搜尋可用頻道時，將會顯示 <自動掃描…>。► 第 47 頁

使用靜音功能

在聆聽 FM 廣播時按下 [⏻/►II] 按鈕。

- 聲音爲靜音。
- 再次按下 [⏻/►II] 按鈕，聲音將恢復。

聆聽 FM 廣播(續)

自動搜尋頻率

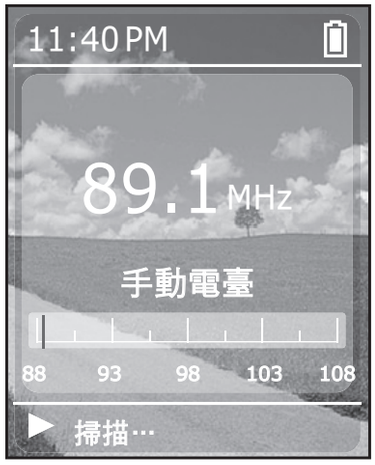

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <手動電臺>。**

- <手動電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按住[I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕，然後釋放。**

- 將搜尋到釋放按鈕時最接近的頻率。

手動搜尋頻率

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <手動電臺>。**

- <手動電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按[I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕。**

- 按下此按鈕時將移至這些頻率。

聆聽 FM 廣播

設定頻率

自動設定頻率

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <預置電臺>。**

■ <預置電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按住 [觸摸板]。**

■ 將會顯示 <自動掃描…> 並自動設定頻率。

在設定時取消

在自動掃描時按下 [↩] 按鈕以取消。

■ 將會取消自動預設值，並儲存設定的頻率。

注意

■ 在設定預設值後要再次設定 <自動掃描>，現有的頻率將被完全刪除，並且您可以從頭重新設定。

註

■ 在搜尋或設定頻率時，始終將耳機連接至播放器。耳機可用作接收 FM 廣播訊號的天線。

設定頻率 (續)

手動設定頻率

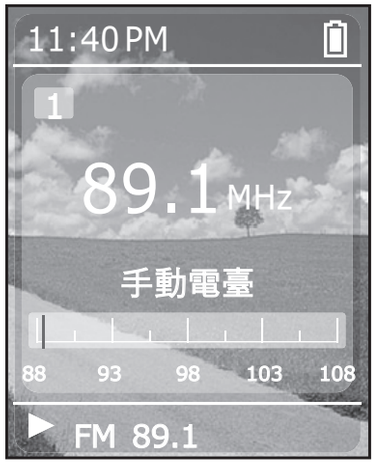

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <手動電臺>。**

- <手動電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按下 [I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕以搜尋預置的頻率。**

3 **按住 [觸摸板]。**

- 選定頻率將設定爲預置編號。

4 **若要爲其他頻率設定預置編號，請按照上述的 1-3 步操作執行。**

在預置模式下搜尋頻率

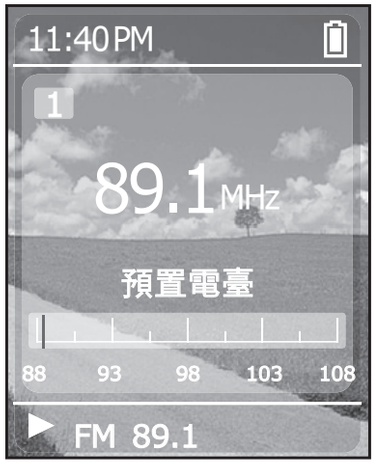

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <預置電臺>。**

- <預置電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按下 [I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕。**

- 預置編號將選定，您可以聆聽儲存的廣播頻率。

聆聽 FM 廣播

刪除默認預置

開始之前！

- 按照以下步驟在聆聽 FM 廣播時刪除頻率。

1 **按下 [觸摸板] 以選擇 <預置電臺>。**

- <預置電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

2 **按下 [I◀◀] 或 [▶▶I] 按鈕以搜尋要刪除的預置編號。**

3 **按下 [觸摸板] 以選擇 <手動電臺>。**

- <手動電臺> 將顯示在「螢幕顯示」視窗中。

4 **按住 [觸摸板]。**

- 將會刪除選定的預置編號。

5 **要選擇並刪除其他預置編號，請按照上述步驟 1-4 進行。**

設定 FM 廣播

設定收音區域設置

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <音頻>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音訊功能表將會出現。

4 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <收音機>，然後按下 [觸摸板]。**

- FM 廣播功能表將會出現。

5 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <敏感度>，然後按下 [觸摸板]。**

- FM 靈敏度功能表將會出現。

6 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇收音搜尋靈敏度設置，然後按下 [觸摸板]。**

- 您可以選擇 <高>、<低> 和 <中>。
- FM 收音搜尋靈敏度設置越高，可以接收到的頻率就越多。

設定 FM 地區

1 按住 [⮌] 按鈕以移至功能表螢幕。

2 按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。
- 設定功能表將會出現。

3 按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音頻>，然後按下 [觸摸板]。
- 音訊功能表將會出現。

4 按一下 [⋰⋱] 以選擇 <收音機>，然後按下 [觸摸板]。
- FM 廣播功能表將會出現。

5 按一下 [⋰⋱] 以選擇 <地區>，然後按下 [觸摸板]。
- FM 廣播功能表將會出現。

6 按一下 [⋰⋱] 以選擇 FM 地區，然後按下 [觸摸板]。
- 您可以選擇 <Europe> <Japan> <Korea> <USA> <其他地區>。

注意

- 根據地區設定的頻率範圍
  - 日本： 以 100 kHz 的增量在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜尋 FM 頻率。
  - 韓國： 以 100 kHz 的增量在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋 FM 頻率。
  - 美國： 以 200 kHz 的增量在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋 FM 頻率。
  - 歐洲/其他國家： 以 50 kHz 的增量在 87.50 MHz~108.0 MHz 之間搜尋 FM 頻率。
- 可根據播放器的目標地區刪除或變更 FM 地區。
- 如果您變更了 FM 地區，之前儲存的廣播頻率將會被移除。

語音記錄

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <錄音>，然後按下 [觸摸板]。**

- 記錄功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <立即記錄>，然後按下 [觸摸板]。**

- 語音記錄開始，並顯示將要儲存的檔案名稱。

4 **按下 [↩] 按鈕以完成記錄。**

- 記錄已儲存，同時顯示上一個螢幕。

記錄時的檔案名稱

記錄檔案的名稱將自動指定爲「記錄 NNN」格式。NNN 表示記錄編號。例如，記錄 003 表示該語音檔案是第三次記錄的。

註

- 在記錄期間，不要將麥克風放置得過近或過遠，否則會影響記錄音質。
- 如果電池電量不足，語音記錄將無法正常進行。

注意

- 語音記錄的品質爲 64kbps。
- 您可以進行約 65 個小時的語音記錄 (2 GB 大小)

聆聽錄音檔案。

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <錄音>，然後按下 [觸摸板]。**

- 記錄功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇需要播放的錄音檔案，然後按下 [觸摸板]。**

- 將會開始播放錄音檔案。

4 **按下 [⏻/▶II] 按鈕以停止播放。**

- 錄音檔案會暫停播放。

刪除錄音檔案

1 **按一下 [⋰⋱] 以選擇需要刪除的錄音檔案，然後按住 [觸摸板]。**

2 **按一下[⋰⋱] 以選擇 <刪除>，然後按下 [觸摸板]。**

- 將會刪除選定的錄音檔案。

第四章 設定

設定 55
音訊設定 55
顯示設定 56
幻燈片播放設定 57
重複設定 58
定時器設定 59
語言設定 60
重設 61
查看系統資訊 62

音訊設定

音訊設定 您可以對音樂播放設定詳細的功能和按鈕聲音。

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <音頻>，然後按下 [觸摸板]。**

- 音訊設定功能表將會出現。

4 **使用 [觸摸板] 來選擇和設定所需的功能。**

DNSe 是什麼？

- DNSe 是由 Samsung 開發出的一種 MP3 播放器的音效功能，並由 3D 和街道模式組成。3D 爲音樂新增了一種立體音效，街道模式可提供一種自動音量控制功能，這樣可在嘈雜的街道環境中增强靜音效果。

- <DNSe>： 您可以爲每種音樂流派選擇適當的聲音。從 <普通> <3D 會所> <3D 舞臺> <3D 工作室> <民謠> <古典> <爵士> <舞曲> <劇院> <R & B> 或 <搖滾>。
- <街道模式>： 在室外啓動清晰音質功能。選擇 <關閉> 或 <開啓>。
- <按鍵振鈴>： 啓動按鈕聲音。選擇 <關閉> 或 <開啓>。
- <收音機> ： 您可在第 46 頁的 <高>、<中> 和 <低> 中選擇 FM 靈敏度。 您可在第 ▶50 頁的 <Europe> <Japan> <Korea> <USA> <其他地區> 中選擇 FM 接收地區。▶51 頁的

注意

設定時的按鈕功能

- 按一下 [⋰⋱] 以便在目前功能表中上下移動。
- 按下 [觸摸板] 以選擇一個功能表並儲存。
- 按下 [↩] 按鈕以移至上一螢幕。

顯示設定

您可以調整螢幕顯示的亮度和關閉時間。

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <顯示>，然後按下 [觸摸板]。**

- 顯示設定功能表將會出現。

4 **使用 [觸摸板] 以選擇並設定所需功能。**

- <亮度>： 您可以調整螢幕顯示的亮度。按一下 [觸摸板] 的左側可使其變暗，按一下 [觸摸板] 的右側可使其變亮。
- <暗光(電池)>： 在使用電池電源時，如果在預設的時間內未按下任何按鈕，則螢幕顯示將變暗。
  可以選擇 <-- (保持開啓)> <15s> <30s> <60s> 或 <120s>。
- <關閉(電池)>： 在使用電池電源時，如果在預設的時間內未按下任何按鈕，則螢幕顯示將自動關閉。
  可以選擇 <-- (保持開啓)> <15s> <30s> <60s> 或 <120s>。
- <暗光(USB)>： 在透過 USB 連接時，如果在預設的時間內未按下任何按鈕，則螢幕顯示將變暗。
  可以選擇 <-- (保持開啓)> <15s> <30s> <60s> 或 <120s>。
- <關閉(USB)>： 在透過 USB 連接時，如果在預設的時間內未按下任何按鈕，則螢幕顯示將自動關閉。
  可以選擇 <-- (保持開啓)> <15s> <30s> <60s> 或 <120s>。

設定

幻燈片播放設定

您可以設定幻燈片播放的開始時間或間隔時間。

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <幻燈片播放>，然後按下 [觸摸板]。**

- 幻燈片播放設定功能表將會出現。

4 **使用 [觸摸板] 以選擇並設定所需功能。**

- <開始(電池)>： 在使用電池電量播放時，在功能表和功能螢幕消失後您可以設定幻燈片播放的開始時間。
  選擇 <關閉> <1m> <5m> <10m> 或 <15m>。
- <開始(USB)>： 透過 USB 連接時，在功能表和功能螢幕消失後您可以設定幻燈片播放的開始時間。
  選擇 <關閉> <1m> <5m> <10m> 或 <15m>。
- <翻頁間隔時間>： 您可以設定幻燈片播放的時間間隔。
  選擇 <2s> <5s> <15s> <30s> 或 <60s>。
- <隨機播放>： 您可按任意順序重播圖片。選擇 <開啓> 或 <關閉>。

重複設定

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <反復>。**

4 **按下 [觸摸板] 以選擇所需的播放模式。**

- 您可以選擇 <關閉> (取消重複)<一> (單一音軌重複) 或 <所有> (重複全部)。

定時器設定

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <時間>，然後按下 [觸摸板]。**

- 計時器設定功能表將會出現。

4 **使用 [觸摸板] 以選擇並設定所需功能。**

- <睡眠計時器>： 在預設時間後您可以將電源設定爲自動關閉。播放器將會在您設定的時間後自動關閉。選擇 <關閉> <90m><60m> <45m> <30m> <15m> 或 <1m>。
- <設定時間>： 您可設定目前的時間。

設定目前的時間

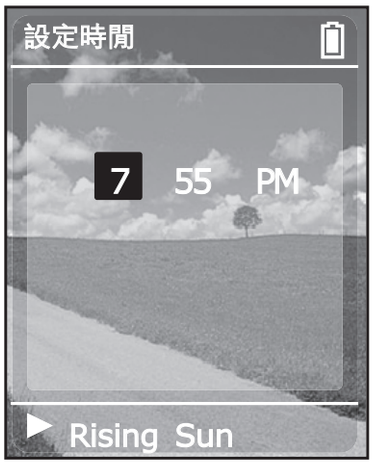

❶ **按下 [觸摸板] 以移至 <小時, 分鐘, AM/PM> 並按一下[⋰⋱] 以設定目前的時間。**

❷ **按下 [觸摸板]。**

- 目前時間完成設定。

語言設定

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <Language>，然後按下 [觸摸板]。**

- 「語言設定」螢幕將會出現。

4 **按一下 [⋰⋱] 以選擇所需的語言，然後按下 [觸摸板]。**

- 可以選擇 <Chinese> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish> 或 <Thai>。

注意

- 可以變更或新增支援的語言。

重設

您可以將所有的設定值重設爲預設值。

1 **按住 [↩] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <重設設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 重設確認螢幕將會出現。

4 **按一下 [⋰⋱⋰] 以選擇 <取消> 或 <重設>，然後按下 [觸摸板]。**

- 選擇 <取消> 以維持之前的設定。
- 選擇 <重設> 以重新初始化設定。

查看系統資訊

您可以查看記憶體、產品版本和著作權資訊。

1 **按住 [⮌] 按鈕以移至功能表螢幕。**

2 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <設定>，然後按下 [觸摸板]。**

- 設定功能表將會出現。

3 **按一下 [⋰⋱] 以選擇 <系統資訊>，然後按下 [觸摸板]。**

- 系統資訊螢幕將會出現。

4 **使用 [觸摸板] 查看必要的資訊。**

- <容量>： 您可以查看記憶體總容量、可用的記憶體容量、歌曲總數目、專輯或藝術家資訊。
- <版本>： 您可以查看韌體版本。
- <關於>： 您可以查看著作權資訊。

註

- **關於內建記憶體**
  實際可用的內建記憶體比標示的容量略小，這是因爲內部韌體使用了一部分記憶體。

第五章 | 疑難排解

系統重設 64
疑難排解 65

系統重設

若產品發生故障，則可按壓重設孔重新初始化系統。

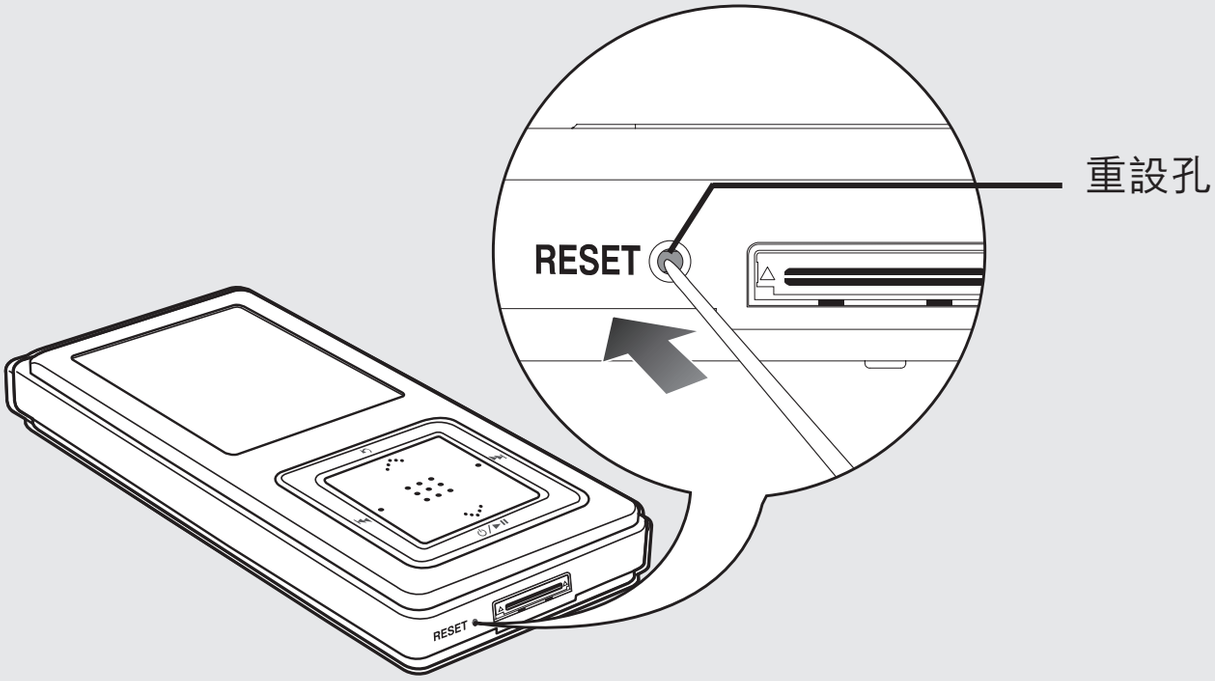

使用安全迴紋針等尖銳物體按壓產品底部的重設孔。

- 系統將進行初始化。
- 重設功能將不會刪除內建記憶體中儲存的資料。

疑難排解

若發生故障，請檢查以下方面。
若問題持續存在，請聯絡附近的三星服務中心。

問題	檢查點與疑難排解
無法開啓電源。	■ 電池未完全充電時將無法開啓電源。 爲電池充電，然後再次開啓電源。 ■ 按壓重設孔。
按鍵無法工作。	■ 檢查 [HOLD] 開關是否處於箭頭位置方向。 ■ 檢查是否正確按鍵，然後再次按鍵。 ■ 按壓重設孔。
螢幕無法開啓。	■ 如果您在 <顯示> 功能表中的 <設定> 中設定 <關閉(電池)> 或 <關閉(USB)>，則螢幕可能看起來很暗淡。按下按鈕以開啓螢幕。 ■ 在太陽直射下螢幕可能會看不清。
電源關閉。	電池完全放電時電源將自動關閉。電池充電。
電池壽命與手册所述不符。	■ 電池的使用壽命可能會因 LCD 設定而異。 ■ 長期放置於低溫或高溫環境時，產品壽命可能縮短。

疑難排解 (續)

問題	檢查點與疑難排解
播放停用。	■ 檢查可用檔案是否已儲存在記憶體中。 ■ 檢查音樂檔案是否受損。 ■ 檢查電池電量是否充足。
檔案上載停用。	■ 檢查 USB 連接插頭是否連接正常並重新連接。 ■ 檢查記憶體容量是否已滿。 ■ 按壓重設孔。
檔案或資料遺失。	檢查檔案或資料傳輸時 USB 連接插頭是否中斷。 若發生此情況，不但可能導致檔案/資料嚴重受損，亦可能導致產品嚴重受損。 您必須格外小心謹慎，因爲三星公司對資料遺失概不負責。
播放時的播放時間顯示不正常。	檢查檔案是否爲 VBR (可變比特率) 格式。
檔案名稱顯示不正常。	在功能表螢幕中移至 <設定> → <Language>，然後設定適當的語言。

問題	檢查點與疑難排解
程式故障	請檢查是否達到電腦要求。
連接電腦停用。	按下您 PC 工具列上的 <開始> 以執行 Windows Update。選擇 Key Updates 和 Service Packs，然後更新所有內容。重新啓動您的 PC 並重新連接。
背光無法開啓。	■ 檢查 <關閉(電池)> 或 <關閉(USB)>。 ■ 檢查電池電量。
產品發熱。	充電時可能產生熱量。這對產品的壽命或功能並無影響。

第六章 附錄

樹型功能表 69
手動安裝 USB 驅動程式. 70
產品規格 73
授權 74

樹型功能表

樹型功能表可快速檢視功能表結構。

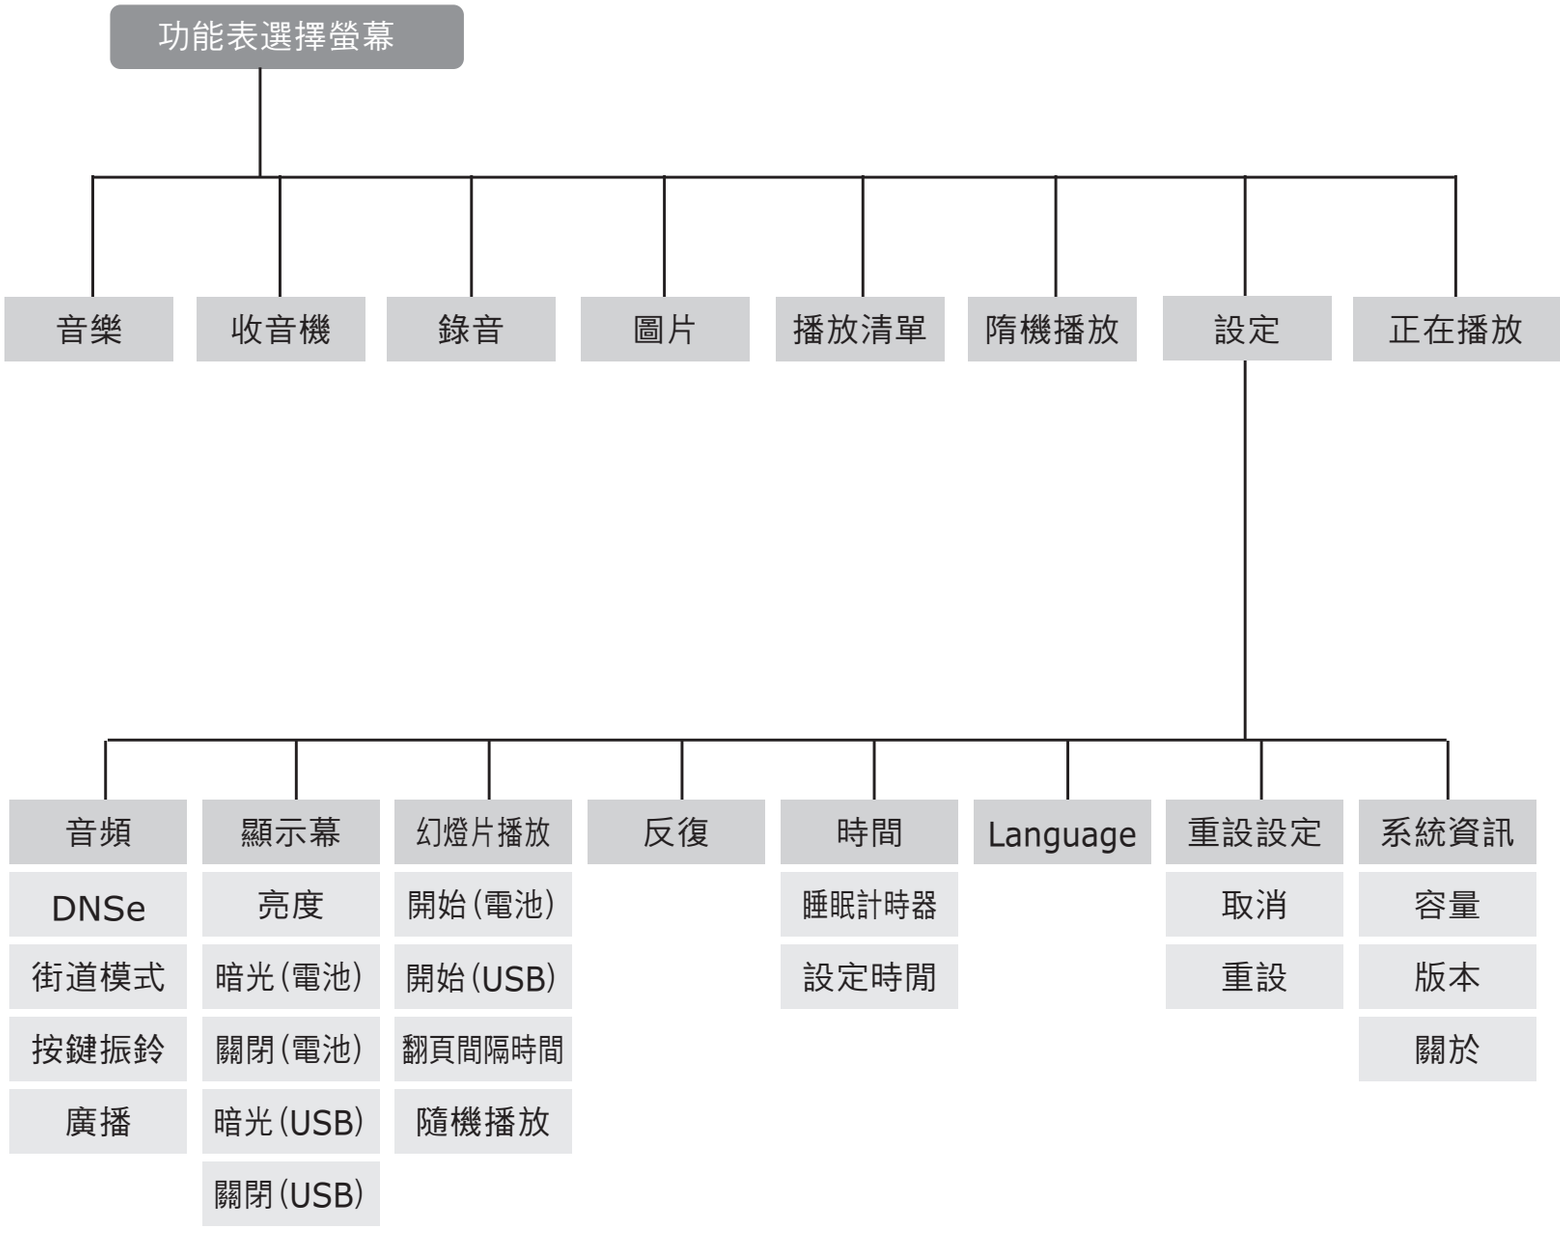

手動安裝 USB 驅動程式

若無法自動安裝 USB 驅動程式或安裝時出現錯誤，則手動安裝 USB 驅動程式。

開始之前！

- 將安裝光碟插入光碟機。

若安裝 USB 驅動程式過程中發生錯誤

1 **檢查裝置管理員。**
Windows 98SE/ME：控制台→ 系統→ 裝置管理員
Windows 2000/XP：控制台→ 系統→ 硬體→ 裝置管理員

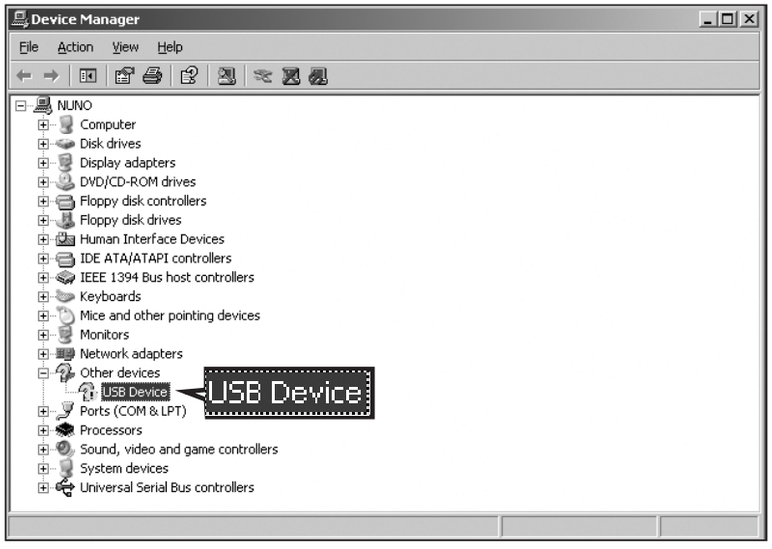

2 **檢視是否帶有驚嘆號或問號的所列裝置(顯示爲未知裝置或 USB 裝置)。**

3 **連按兩下帶有驚嘆號或問號的所列裝置。**

注意

- 對於 Windows 2000 使用者，若 Windows 版本無法識別 USB 驅動程式，請到 Windowsupdate.microsoft.com 下載並安裝最新服務套件。
- 安裝方法依電腦類型或作業系統的不同而有所不同。
  有關安裝資訊，請聯絡電腦經銷商或服務中心。
- 若安裝 USB 驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動系統，然後重新連接 USB 連接插頭。

4 選擇驅動程式之後按一下 [重新安裝驅動程式]。

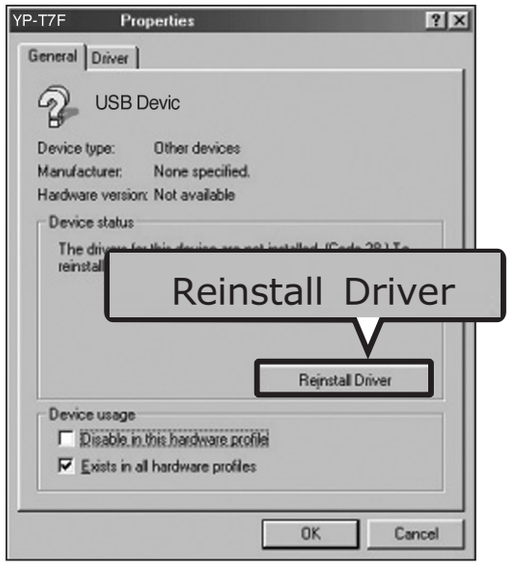

5 按一下 [下一步]。

6 選擇 [搜尋適合裝置的驅動程式], 然後按一下 [下一步]。

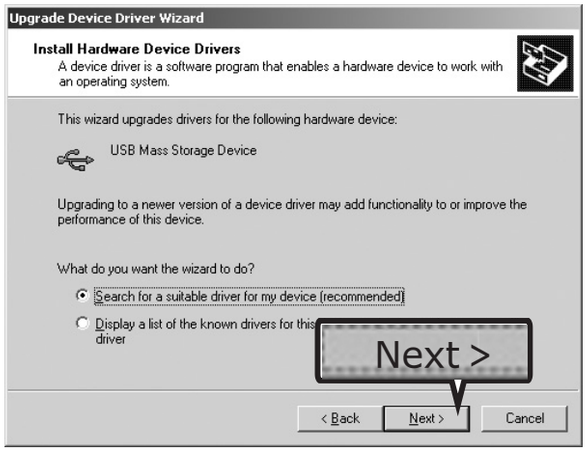

7 按一下 [下一步] 以完成安裝。

手動安裝 USB 驅動程式(續)

用於 Windows 98SE

按照視窗中的說明完成安裝。

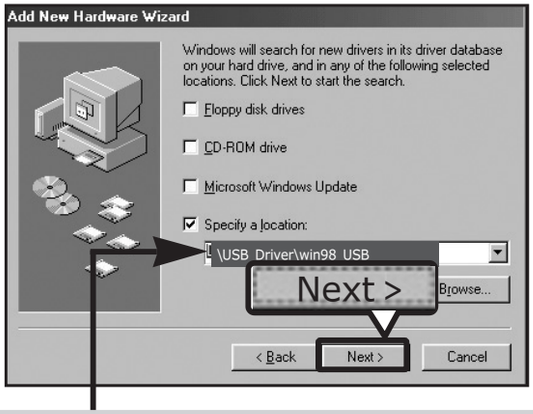

USB 驅動程式的位置
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

安裝完成後必須重新啓動電腦。

注意

- 若未安裝播放器程式，則在 Windows 98SE 中無法用作卸除式磁碟。
  請務必首先安裝 USB 驅動程式檔案。

產品規格

型號名稱		YP-Z5F
電源		3.7V(鋰聚合物可充電電池)
內建電池電源		820 毫安
檔案	相容性	音訊： MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA(8kbps~192kbps,8kHz~44.1kHz), Ogg(Q0~Q10) 影像： JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
耳機輸出		20mW(法國爲 5mW/CH)(16Ω)
輸出頻率範圍		20Hz~20KHz
訊噪比		89dB, 20KHz 低通濾波器(基於 1KHz 0dB)
播放時間		39 小時音樂播放 (LCD 關閉, 音量2 7)
作業的溫度範圍		- 5~35°C(23~95°F)
外殼		鋁
重量		56 克 (包括電池)
尺寸(闊x高x深)		1GB/2GB :42.2 X 89.8 X 11.4mm 4GB :42.2 X 89.8 X 12.3mm
FM頻率		87.50 ~ 108.00 MHz
FM信噪比		50dB
FM T.H.D		1%
FM實用靈敏度		38dBμ

● 由於產品進行改進, 本手冊的內容可能發生變更, 恕不事先通知。

授權

本產品及其使用者手册已獲得特定第三方的特定智慧財產權的授權。 本授權僅限於最終使用者客户將受授權内容用作私人非商業用途。
本授權未授權用於商業用途。本授權不涵蓋本產品之外的任何產品，且本授權不涵蓋與本產品一併使用或銷售並符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的任何非授權產品或程序。
本授權僅涵蓋使用本產品編碼及/或解碼符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的音訊檔案。本授權未獲授權使用不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的產品特性或功能。

使用者介面由 Iventor, Inc. 提供 著作權所有
(C) 2006，保留所有權利。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心

台北市内湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw

REV 0.0